



**SAFEMASTER STS/K**  
**Sicherheitsschalter- und**  
**Schlüsseltransfersystem**  
**Basiseinheit**  
**YRX10B01M/K**

DE  
EN  
FR

Original

---

0278294

**DOLD**   
**E. DOLD & SÖHNE KG**  
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	2
Allgemeine Hinweise .....	2
Hinweise .....	2
Produktbeschreibung Zuhaltemodule .....	3
Sicherheitskategorie .....	3
Mechanisch kodierter Betätiger .....	3
Betätiger J mit Selbstjustierung .....	3
Betätiger CS .....	3
Doppelte Betätiger.....	3
EG-baumustergeprüft.....	3
Betätiger C mit Winkelausgleich.....	3
CW-Riegel .....	3
Zuhaltekraft des Betäters.....	3
2 Türen überwachen mit einer Einheit (elektrisch) .....	3
Mechanisch kodierter Schlüssel.....	4
Schlüsselbeschriftung.....	4
Schutz gegen Einsperrung .....	4
Variable Ausrichtung / Montage.....	4
Leichte Montage .....	4
Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld .....	4
Sperrbarer Schlüssel.....	4
Lock Out Tag Out (LOTO) .....	4
Modulares und erweiterbares System .....	4
Montierbar auf Montageplatte.....	4
Push-in Anschlusstechnik (Zuhaltung) .....	5
Steckverbinder.....	5
Notentsperrung.....	5
Vorkonfektionierte Kabel.....	5
Hilfsentriegelung.....	5
Deckel mit integrierten Befehlsfunktionen .....	5
Produktbeschreibung.....	7
Zulassungen und Kennzeichen .....	7
Funktion.....	7
Aufbau und Wirkungsweise .....	8
Geräteanzeigen .....	8
Schaltbilder.....	8
Mechanische Schaltstellungen YR10B01M/K .....	9
Technische Daten .....	10
Sicherheitskennwerte .....	10
Betriebsspannungsgrenzkurve .....	11
Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.....	11
Bestellbeispiel.....	11
Maßbilder [mm].....	12
Maßbild [mm].....	12

## Symbol- und Hinweiserklärung



### GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



### ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

## Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren (SAFEMASTER STS/K System), Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

## Hinweise



### Gefahr!

#### Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel entnommen und der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!



### INFO

- Für Informationen bezüglich der Verwendung im System und Validierung gemäß EN ISO 13849-2, siehe SAFEMASTER STS Anwendungsleitfaden.
- Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. DOLD & SÖHNE KG** beraten.



### ACHTUNG !

- Um Fehlanwendungen zu vermeiden (beispielweise durch Überlastung, Einbautage oder den Einsatz in sauren, basischen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen) müssen die Grenzen des Produkts eingehalten werden. Bewerten Sie vorab, ob ihr Anwendungsfall, den Einsatz der robusteren Edelstahlausführung von SAFEMASTER STS nötig macht. Die Anforderungen der Montage- und Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Installation nur durch Mechanikfachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

## Produktbeschreibung Zuhaltmodulen

Zuhaltungen der SAFEMASTER STS (Kunststoff) Familie kombinieren das bewährte Funktionsprinzip und die Vorteile von elektromechanischen Sicherheitsschaltern mit 2-kanaliger Zuhaltfunktion. Dank der Zuhaltungsüberwachung können sie sowohl für den Prozess- als auch für den zuverlässigen Personenschutz eingesetzt werden. Unterschiedliche Kodierungsstufen, sehr hohe Zuhaltekräfte und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten ermöglichen den Einsatz in fast jeder sicherheitsrelevanten Applikation.

### Sicherheitskategorie

Bis

**Kat. 4 / PL e  
SIL 3**

SAFEMASTER STS/K Systeme können als Einzellösungen in Anwendungen bis Kategorie 4, Performance Level e nach EN ISO 13849-1 eingesetzt werden.

### EG-baumustergeprüft



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0600000000


SAFEMASTER STS/K Systeme sind Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen gemäß Anhang IV, S21 und sind EG-baumustergeprüft entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

### Mechanisch kodierter Betätiger




Alle zum SAFEMASTER STS/K System gehörenden Betätigter sind auch in der Kodierungsstufe mittel, gemäß EN ISO 14119:2013, erhältlich.

### Betätiger C mit Winkelausgleich

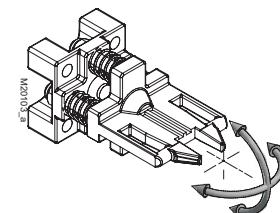


Der C-Betätiger mit einstellbarem Betätigterwinkel ist federnd gelagert. Er kehrt nach einer Belastung in seinen eingestellten Zustand zurück.

### Betätiger J mit Selbstjustierung

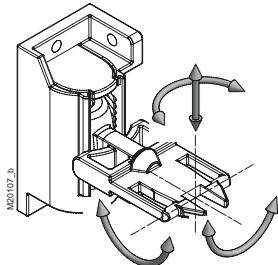


Der J-Betätiger ist in gestecktem Zustand über 4 Freiheitsgrade selbst justierend und behält seinen letzten Ausrichtungszustand bei. Er kann einen Versatz von bis zu 20 mm kompensieren.

### CW-Riegel

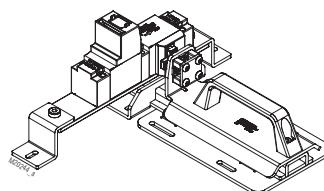


Der CW-Riegel fährt unter die montierte Einheit, wodurch der Schieber zur Absicherung von Drehtüren sowohl mit Links- als auch mit Rechtsanschlag geeignet ist. Er ist so aufgebaut, dass Scherkräfte nicht direkt auf die STS/K Einheit einwirken können. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen große Kräfte auf die STS/K Einheiten einwirken können, wie z. B. bei Doppelflügeltüren.

### Betätiger CS

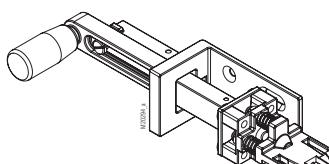


Der CS-Betätiger ist besonders geeignet für raue und schmutzige Umgebungsbedingungen. Außerdem ist der CS-Betätiger für Anwendungen mit hohen Scher- und Zugkräften ausgelegt, so dass Überlastungsbrüche weitgehend ausgeschlossen werden können.

### Zuhaltkraft des Betäigters

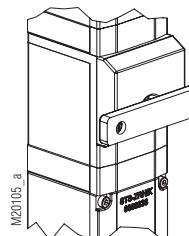


Die Zuhaltkraft  $F_{zh}$  gemäß EN ISO 14119:2013 beträgt 2000 N. (Edelstahl-Varianten 4000 N)

### Doppelte Betätiger

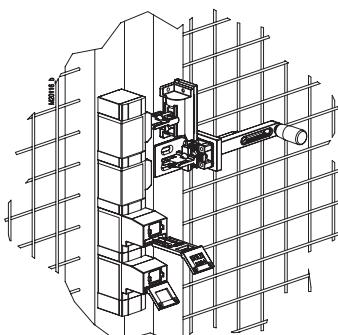


Für Anwendungen mit Performance Level e können SAFEMASTER STS/K Einheiten auch mit 2 Betätigern ausgestattet werden.

### 2 Türen überwachen mit einer Einheit (elektrisch)

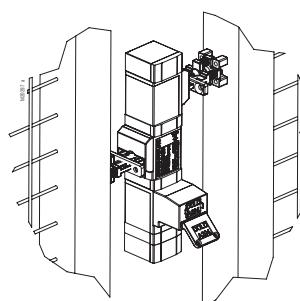


SAFEMASTER STS/K Einheiten mit doppelten Betätigern können zur Überwachung von 2 sich nebeneinander befindenden Zugängen verwendet werden.

## Mechanisch kodierter Schlüssel

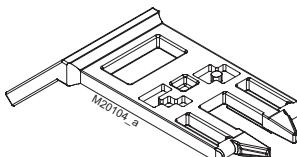


Für die Schlüssel des SAFEMASTER STS/K Systems stehen über 50.000 Kodierungen zur Verfügung.

## Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld

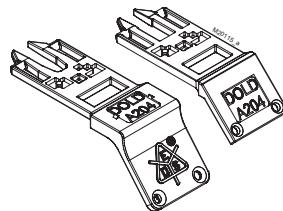


Im SAFEMASTER STS/K System stehen 2 verschiedene Schlüssel zur Wahl.

## Schlüsselbeschriftung

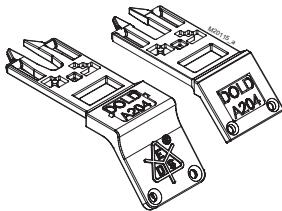


SAFEMASTER STS/K Schlüssel werden nach Kundenwunsch beschriftet.  
Im gesteckten Zustand gut lesbar auf der vorderen Seite oder auf der oberen Seite, wenn der Schlüssel entnommen ist.

## Sperrbarer Schlüssel

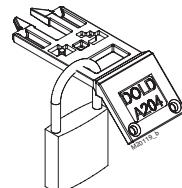


Die Schlüssel des SAFEMASTER STS/K Systems lassen sich mittels Vorhangeschlösser sperren.

## Schutz gegen Einsperrung

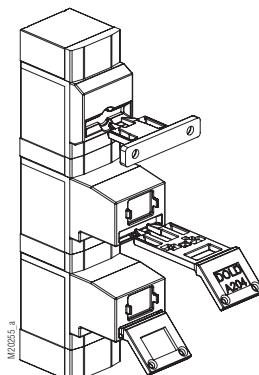


Die Schlüssel können entnommen und in die Anlage als Schutz gegen Einsperrung mitgeführt werden.  
Sie dienen auch als Schutz gegen einen unerwarteten Wiederauflauf der Maschine.

## Lock Out Tag Out (LOTO)

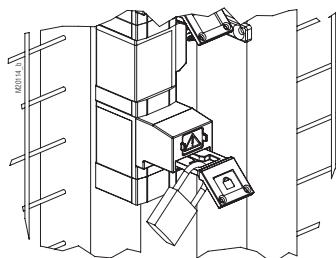


Lock Out Tag Out (LOTO) Vorgänge lassen sich sehr gut in SAFEMASTER STS/K Systeme integrieren.

## Variable Ausrichtung / Montage

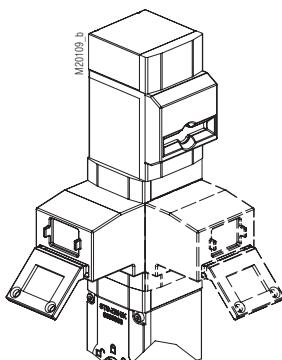


Der modulare Aufbau und das Steckschlüsselprinzip erlauben eine variable Ausrichtung der Module. Schlüssel und Betätiger lassen sich somit auch seitlich bedienen.

## Modulares und erweiterbares System

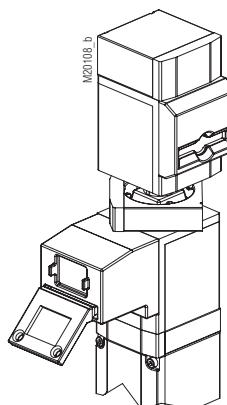


Der modulare Aufbau erlaubt nachträgliche Änderungen der Einheiten oder im System.

## Leichte Montage

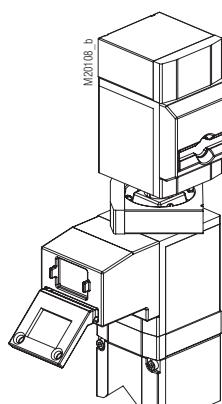


Einheiten lassen sich einfach und leicht über Ringverschlüsse (Bajonettring) montieren.

## Montierbar auf Montageplatte

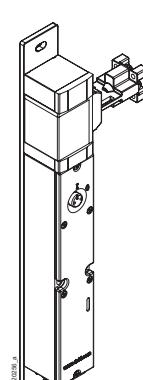

SAFEMASTER STS/K Einheiten können optional auf Montageplatten geliefert werden.  
Die Ausrichtung der Module kann vom Kunden vorgegeben werden.


## Push-in Anschlusstechnik (Zuhaltung)

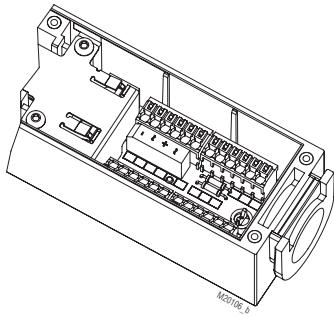

Die schraublose Anschlusstechnik ermöglicht eine schnelle Verdrahtung.


Bis zu 1 mm<sup>2</sup> (ohne Aderendhülse).

## Vorkonfektionierte Kabel

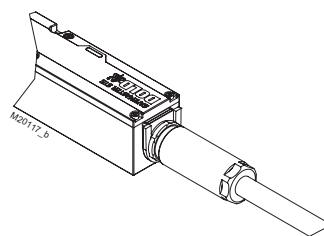


SAFEMASTER STS/K Einheiten sind optional auch mit vorkonfektioniertem und bereits angeschlossenem Kabel in unterschiedlichen Längen lieferbar.

## Steckverbinder

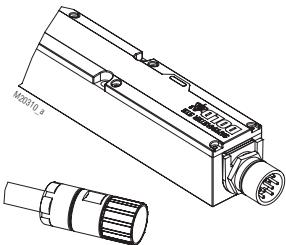


Die SAFEMASTER STS/K Zuhaltungen können auch mit Steckverbinder ausgestattet werden.

## Hilfsentriegelung

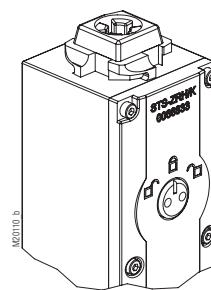

Die SAFEMASTER STS/K Zuhaltungen mit Hilfsentriegelung erlauben eine Entriegelung auch bei Stromausfall.


## Notentsperrung

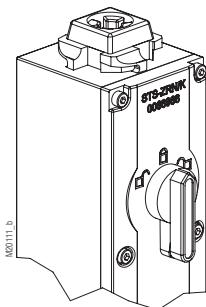

Die SAFEMASTER STS/K Zuhaltemodule mit Notentsperrung können dort eingesetzt werden, wo eingesperrte Personen gerettet werden müssen.

Ist die Entriegelung innerhalb des Gefahrenbereichs erreichbar, kann sie auch als Fluchtentriegelung benutzt werden.

## Deckel mit integrierten Befehlsfunktionen

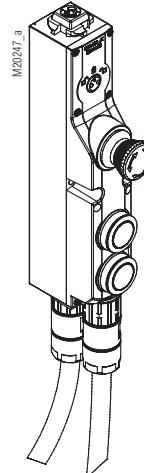

Funktionen wie z. B. Not-Halt, Start, Stop können direkt im Deckel integriert werden.

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78120 Furtwangen • Postfach 1251 • Telefon 0 77 23 / 654-0 • Telefax 0 77 23 / 654-356**

e-mail: dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>



0278294



#### Darstellung im ausgeschalteten Zustand:

1. Schlüssel gesteckt; Betätiger und 2. Schlüssel entnommen

#### Produktbeschreibung

Mechanische Zuhaltung mit getrenntem Betätiger und elektromechanischer Freigabe. Bei Ansteuerung schalten die Kontakte, welche die Sperrstellung überwachen. Bei Einführung des Schlüssels schalten die Kontakte zur Überwachung der Schlüsselstellung und der Betätiger oder der zweite Schlüssel kann entnommen werden.

Zur Absicherung trennender Schutzeinrichtungen, wie Schutztüren und -hauben im Maschinen- und Anlagenbau.

#### Vorteile STS/K-System

- EG-Baumusterprüfbescheinigung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IX
- Für Sicherheitsanwendungen bis PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1
- Modulares und erweiterbares System
- Robuste Verbundausführung aus Edelstahl und Kunststoff
- Verdrahtungslose, mechanische Absicherung
- Vereint Vorteile von Sicherheitsschalter, Zuhaltung und Schlüsseltransfer in einem System
- Einfache Montage durch umfangreiches Zubehör
- Schutz gegen Einsperrung
- Kodierungsstufe niedrig, mittel und hoch nach DIN EN ISO 14119:2014-03

#### Merkmale

Die Einheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit:

- Vollkörperzugang (Einsperrungsgefahr)
- Mehreren abgesicherten Zugängen
- Einkanaligen / redundanten / diversitären Sicherheitsschaltkreisen
- Rauen Umgebungsbedingungen
- Erforderlichen Zugangsberechtigungen
- Diese Einheiten sind auch in Edelstahlausführung erhältlich

#### Zulassungen und Kennzeichen



#### Funktion

Sicherheitsschalter Bauart 2 für trennende Schutzeinrichtungen mit elektromechanischer Zuhaltung, erzwungener Schlüsseleingabe und optionaler Schlüsselentnahme.

Erst nachdem ein Signal am Magnet anliegt kann der 1. Schlüssel gesteckt werden.

Mechanische Zuhaltung mit getrenntem Betätiger und elektromechanischer Freigabe und optional entnehmbaren zweiten Schlüssel

Der erste Schlüssel kann nur gesteckt werden, wenn der Magnet angesteuert ist. Hierdurch schalten die Überwachungskontakte des Sperrmechanismus. Mit der Einführung des Schlüssels schalten die Schlüsselkontakte. Danach kann der Betätiger sowie der zweite Schlüssel entnommen werden.

Die Einheit YRX10B01M/K ist gemäß EN ISO 14119:2013 erhältlich mit Betätigern der Kodierstufen niedrig und mittig.

Der zweite Schlüssel kann als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems oder als persönlicher Schlüssel, d. h. als Schutz gegen Einsperrung und unerwarteter Wiederanlauf verwendet werden. Mehrere Schlüssel ermöglichen die Bedienung mehrerer Einheiten im System oder den Schutz mehrerer Personen. Dazu lässt sich die YRX10B01M//K Einheit auch oberhalb des Betätiger- oder zweiten Schlüsselmoduls mit zusätzlichen Schlüsselmodulen erweitern. Die Verwendung von persönlichen Schlüsseln erübriggt im Normalfall die Notwendigkeit einer Fluchtentriegelung (ISO TS19837:2017).

Optional kann diese Einheit mit einer Hilfsentriegelung ausgestattet werden. Auch können Vorhängeschlossmodule hinzugefügt werden. Die Bezeichnung der Zuhaltemodule mit Hilfsentriegelung ist YRH/K-Modul. Eine Notentriegelung kann aus sicherheitstechnischen Gründen nicht an diese Einheiten hinzugefügt werden.

Diese Einheit ist auch mit integrierten Befehlsfunktionen erhältlich.

## Aufbau und Wirkungsweise

STS/K Zuhalteinheiten verhindern die Öffnung trennender Schutzeinrichtungen und halten diese geschlossen, solange in der abgesicherten Anlage ein Verletzungsrisiko besteht.

### ACHTUNG!

 Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel gesteckt und dann der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!

Die STS/K Zuhalteinheit ist so in ein System zu integrieren und mit einer Steuerung zu verbinden, dass die gefahrbringende Maschine nur bei geschlossener und zugehaltener Schutzeinrichtung laufen kann.

Ein Zugang kann erst geöffnet werden, nachdem ein Freigabesignal von der Maschinensteuerung an die Zuhalteinheit YRX10B01M/K gegeben wurde. Erst nach Stecken des Schlüssels in das Schlüsselmodul, kann der Betätiger aus dem Betätigermodul gezogen und der Zugang kann geöffnet werden. Optional kann anschließend der 2. Schlüssel entnommen werden. Die Schlüsselbedienung des 1. Schlüssels ist erzwungen. Bei geöffneter Tür ist die Schlüsselentnahme blockiert. Nachdem der Zugang wieder geschlossen wurde, kann der Schlüssel wieder entnommen werden. Erst nach der Entnahme des Schlüssels wird die Zuhaltung wieder aktiviert und die Maschine kann wieder gestartet werden.


Die Schlüssel- und Magnetposition werden von getrennten Kontakten überwacht.

YRX10B01M/K wird meist in Verbindung mit weiteren STS/K-Einheiten und SAFEMASTER-Produkten im System eingesetzt (z. B. Freigabe durch Drehzahlwächter UH 5947, Stillstandswächter LH 5946 oder Drehzahl-/Stillstandswächter BH 5932). Der optional zu entnehmende 2. Schlüssel kann als Schutz gegen Einsperrung genutzt werden oder um weitere Einheiten zu bedienen.


## Geräteanzeigen

LED rot:	Magnet bestromt
LED gelb/grün:	Separat ansteuerbar


## Schaltbilder

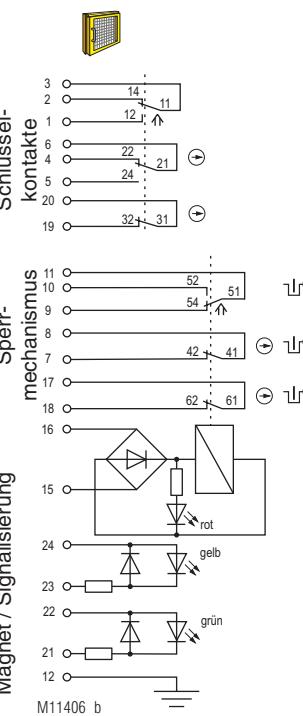

**Bild 1:**  
Zuhaltung im  
aktivierten Zustand:  
Magnet verriegelt,  
Schlüssel entnommen

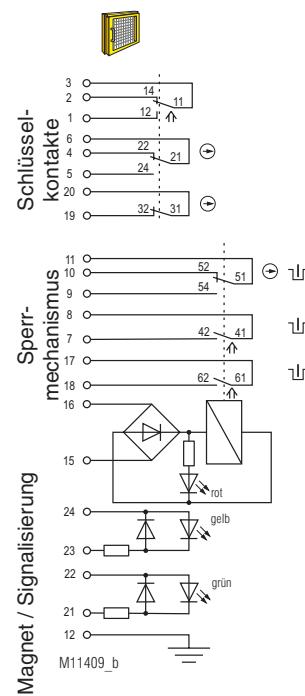

**Bild 2:**  
Zuhaltung im  
deaktivierten Zustand:  
Magnet entriegelt,  
Schlüssel entnommen

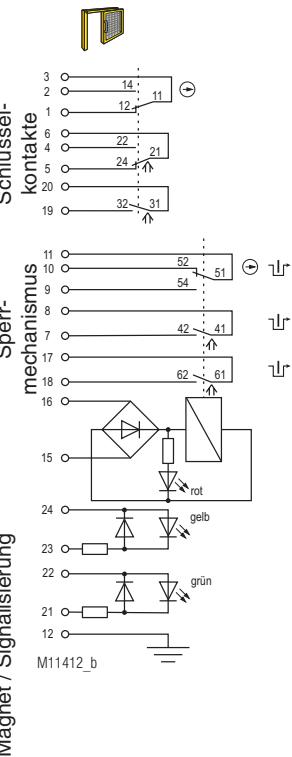


**Bild 3:**  
Zuhaltung im  
deaktivierten Zustand:  
Magnet entriegelt,  
Schlüssel gesteckt

## YRH10B01M/K

Mechanische Schaltstellungen								
Schaltbilder				Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild M1, M2	
Steuersignal Magnet	Schlüsselkontakte	3	2					
		3	1					
		6	4					
		6	5					
		19	20					
		11	9					
		11	10					
		7	8					
		17	18					
Ruhestrom Prinzip		15	16					
Arbeitsstrom Prinzip		15	16					
geschlossen								
offen								

Der in **Bild 3** gezeigte Zustand ist unabhängig vom Steuersignal des Magneten.  
Liegt das Steuersignal an (Ruhestromprinzip) und der Schlüssel wird entnommen, fällt die Zuhaltung in Zustand von **Bild 2**.  
Liegt kein Signal an und der Schlüssel wird entnommen, geht die Zuhaltung in Zustand von **Bild 1**.

## Mechanische Schaltstellungen YR10B01M/K

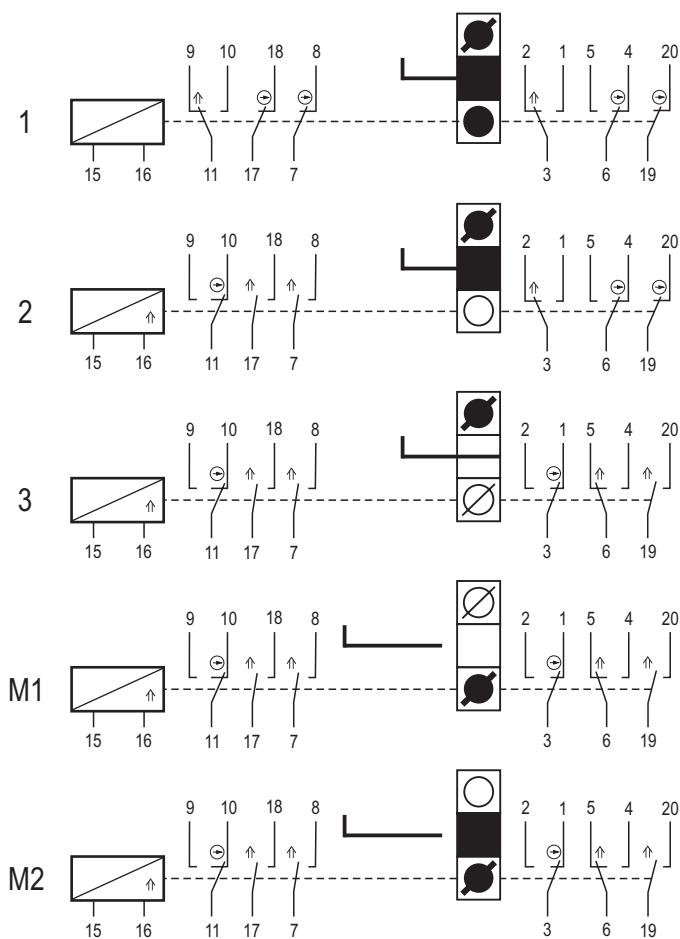

M20284\_b


	Schlüssel gefangen	Entnahme nicht möglich
	Schlüssel gesteckt	Entnahme möglich
	Schlüssel entnommen	Einsticken möglich
	Schlüssel entnommen und blockiert	Einsticken nicht möglich
	Betätiger gefangen	Entnahme nicht möglich
	Betätiger gesteckt	Entnahme möglich
	Betätiger entnommen	Einsticken möglich
	Betätiger entnommen und blockiert	Einsticken nicht möglich

Technische Daten		Sicherheitskennwerte				
Mechanische Daten		Daten geeignet für das PFH <sub>D</sub> Summierungsverfahren nach EN ISO13849-1:2016				
<b>Mechanisches Prinzip:</b>	Rotierende Achse mit redundanter Betätigung und mechanischer Verriegelung					
<b>Gehäuse:</b>	PA + GF	Daten gemäß EN ISO13849-1:2016	YRX10B01M/K	YRX10BB01M/K		
<b>Innenteile:</b>	Edelstahl V4A / AISI 316 (gem. EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)					
<b>Zuhaltkraft:</b>	F <sub>zh</sub> 2000 N	Kategorie	2	3	3	4
<b>Schutzart:</b>	IP 65	PL	d	d	e	e
<b>Zuhalteprinzip:</b>	Ruhestrom, fehlschließsicher	PFH <sub>D</sub>	4,24398E-09	2,73837E-09	2,17828E-09	2,50305E-10
<b>Magnetprinzip:</b>	Ruhe- oder Arbeitsstrom	T <sub>10D</sub>	20	20	20	20
<b>Bediengeschwindigkeit</b> min. / max.:	100 / 250 mm/s	CCF erforderlich	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
<b>Eingang</b>		B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>			
<b>Nennspannung U<sub>N</sub> (Bemessungsspannung):</b>	AC/DC 24 V	d <sub>op</sub> (d/a)	365	365	365	365
<b>Nennspannungsbereich:</b>	0,85 ... 1,1 U <sub>N</sub> (siehe Betriebsspannungsgrenzkurve)	h <sub>op</sub> (h/d)	24	24	24	24
<b>Leistungsaufnahme:</b>	5,5 W	t <sub>cycle</sub> (h)	1	1	1	1
<b>Ausgang</b>		n <sub>op</sub>	8760	8760	8760	8760
<b>Kontakte</b>		Diagnose Deckungsgrad DC	60 %	60 %	90 %	99 %
Türposition:	1 Öffner, 2 antivalente Wechsler	Testinterval	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Monat	1 / Monat
Sperrmechanismus:	2 Öffner + 1 Wechsler					
<b>Schaltelemente:</b>	IEC EN 60947-5-1 Anhang K					
<b>Schaltprinzip:</b>	Wechsler mit zwangsöffnenden Schnappschaltern					
<b>Kontaktmaterial:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>					
<b>max Schalthäufigkeit:</b>	360/h					
<b>max. Betriebsstrom</b>						
Ruhestromprinzip:	2 A					
Arbeitsstromprinzip:	1 A					
<b>Gebräuchskategorie der Schaltelemente</b>						
nach AC 15:	1 A					
nach DC 13:	0,5 A					
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele					
<b>Kurzschlussfestigkeit,</b>						
<b>max. Schmelzsicherung:</b>	2 A gG					
<b>Bedingter Bemessungskurzschlussstrom</b>						
(rated conditional short circuit current):	1000 A					
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele					
<b>Allgemeine Daten</b>						
<b>Betriebsart</b>						
Elektromagnet:	100% ED					
<b>Temperaturbereich</b>						
Ruhestromprinzip:	- 25°C bis + 45°C					
Arbeitsstromprinzip:	- 25°C bis + 45°C					
<b>Lagertemperatur:</b>	- 25°C bis + 60°C					
<b>Bemessungsstoßspannung:</b>	0,8 kV					
<b>Bemessungsisolationsspannung:</b>	≤ 50 V					
Überspannungskategorie:	III					
Verschmutzungsgrad:	2					
<b>Anschlusstechnik:</b>	Federkraftklemmen					
Anschlussquerschnitt min. / max.:	0,25 / 0,75 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse und Kragen gemäß DIN 46228-4)					
<b>Kabeleinführung mit Gewinde:</b>	1 x M20x1,5					
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung:</b>	Bis maximal Kat. 4, PL e gemäß DIN EN ISO 13849-1					
<b>Montage:</b>	Nach DIN EN 50041					
<b>Prüfgrundlagen:</b>	DIN EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02					



Wird die Einheit in ihrem Aufbau verändert, können sich dadurch auch die sicherheitstechnischen Kenndaten verändern.


## Betriebsspannungsgrenzkurve

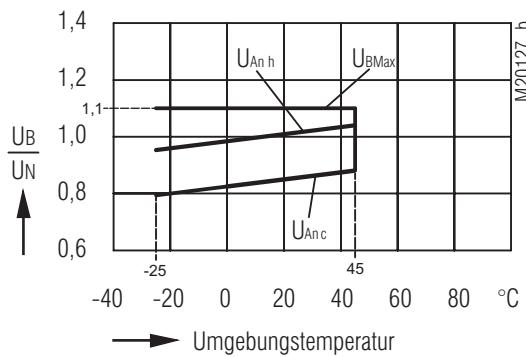

$U_{BMax}$  maximale Betriebsspannung in Abhängigkeit der Temperatur  
 $U_{An\,c}$  Ansprechspannung bei Spulentemperatur = Umgebungstemperatur  
 $U_{An\,h}$  Ansprechspannung bei vorangegangener Erregung bei  $1,1 \times U_N$

## Bestellbeispiel

STS- Y R X B 01 M /K

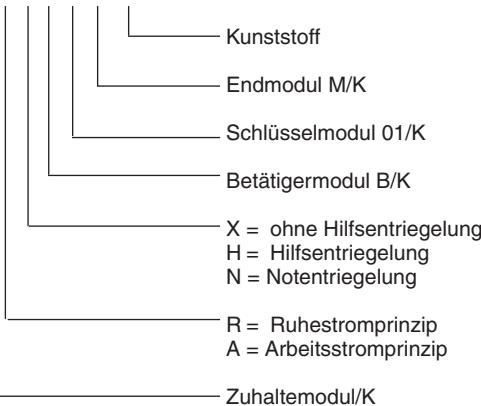

## Varianten und Kombinationsmöglichkeiten

Die Basiseinheiten des SAFEMASTER STS/K-Systems können aufgrund des modularen Aufbaus kundenspezifisch zusammengestellt bzw. erweitert werden. Daraus ergibt sich eine Vielzahl möglicher Einheiten und Funktionen.

### Übersicht der Basiseinheiten

Funktionen	Sicherheitsschalter Bauart 2	Sicherheitsschalter Bauart 2 mit Zuhaltung	Mechanische Einheiten Bauart 2	Mechanische Einheiten mit elektrischer Überwachung	Mechanische Einheiten mit elektrischer Freigabe
Einheiten mit Grundfunktion	SXBM/K	ZRHBM/K	M10BM/K	RXK01M/K RX10BM/K	YRXKM/K YRXK01M/K
Einheiten mit einer mechanischen Zuhaltfunktion mittels eines Schlüssels	SX01BM/K	ZRH01BM/K	M11BM/K	RXK11M/K RX11BM/K	YRX10BM/K YRX11BM/K
Einheiten mit optionaler Schlüsselfreigabe	SXB01M/K	ZRHB01M/K	M10B01M/K	RX10B01M/K RX10K01M/K	YRX10B01M/K
Einheiten ohne Betätigter	SX01M/K	ZRH01M/K	M12M/K	RX11M/K	YRX11M/K

Weiterführende Informationen finden sie in den Datenblättern der Einzelmodule und anderen Basiseinheiten.

### Datenblätter

Zuhaltmodulen ZRX/K / ZRH/K / ZAX/K

Betätigermodul B/K


Schlüsselmodul 01/K / 10/K

Endmodul M/K




Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. DOLD & SÖHNE KG** beraten.

**Maßbild [mm]**

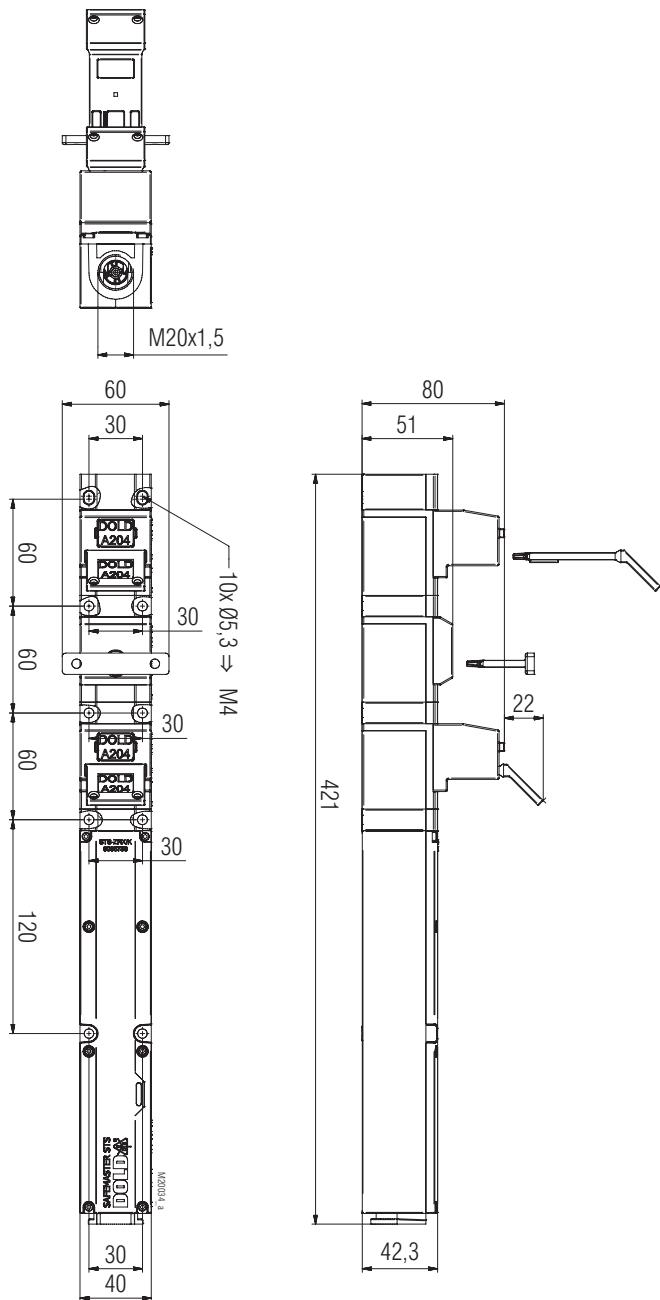

YRX10B01M/K  
Freimaßtoleranzen  $\pm 2\%$

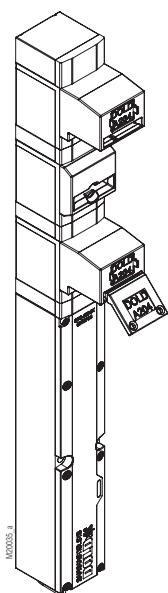

YRX10B01M/K

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78120 Furtwangen** • Postfach 1251 • Telefon 0 77 23 / 654-0 • Telefax 0 77 23 / 654-356

e-mail: dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>



**SAFEMASTER STS/K  
Safety switch-  
and key interlock system  
Basic unit  
YRX10B01M/K**

**Translation  
of the original instructions**

---

**0278294**

**DOLD**   
**E. DOLD & SÖHNE KG**  
P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany  
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

## Content

Symbol and notes statement.....	14
General notes.....	14
Notes .....	14
Product Description Locking Modules .....	15
Safety Category.....	15
Mechanically Coded Actuators.....	15
Actuator J With Self-Adjustment.....	15
Actuator CS .....	15
Double Actuators .....	15
EC Type Tested.....	15
Actuator C With Angle Compensation .....	15
CW Bolt Actuator .....	15
Actuator Locking Force.....	15
Monitoring Of 2 Doors With One Unit (Electrical) .....	15
Mechanically Coded Key .....	16
Key Labeling.....	16
Protection Against Confinement.....	16
Variable Alignment / Assembly .....	16
Easy To Assemble .....	16
The Right Key To The Field Of Application .....	16
Lockable Key .....	16
Lock Out Tag Out (LOTO) .....	16
Modular And Expandable System .....	16
Mountable On Mounting Plate .....	16
Push-In Connection Technology (Guard Locking) .....	17
Plug Connectors .....	17
Emergency Unlocking.....	17
Pre-Assembled Cables.....	17
Mechanical Release .....	17
Lid With Integrated Command Functions .....	17
Product description.....	19
Approvals and Markings .....	19
Function.....	19
Design and Function.....	20
Indication .....	20
Circuit Diagrams.....	20
Mechanical switch positions YR10B01M/K .....	21
Technical Data .....	22
Safety Related Data .....	22
Solenoid derating graph .....	23
Variants and Combination Options .....	23
Ordering Example.....	23
Dimensional Drawings [mm].....	24

## Symbol and notes statement



### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

## General notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors (SAFEMASTER STS/K System), evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

## Notes



### Risk!

#### Danger to life or risk of serious injuries.

- Hazards must be ruled out before a key can be entered and the movable part of the guard can then be opened!



### INFO

- For information regarding use in the system and validation according to EN ISO 13849-2, see SAFEMASTER STS application guide.
- Take advantage of the advice of the **E. DOLD & SÖHNE KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.



### ATTENTION !

- To avoid wrong usage (e.g. by overload, mounting position or usage in acid, alkaline or other hostile ambient conditions) the limitations of the product have to be observed. Please check in advance if your application requires the usage of the more robust stainless steel model of SAFEMASTER STS. The requirements of the mounting and operating instruction must be fulfilled.



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



The installation must only be done by a qualified mechanic!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

## Product Description Locking Modules

Guard locking devices of the SAFEMASTER STS/K (FRP) family combine the proven operating principle and the advantages of electromechanical safety switches with 2-channel guard locking function. Thanks to guard lock monitoring, they can be used for both process and reliable personal protection. Different coding levels, very high locking forces and extensive diagnostic options enable use in almost any safety-relevant application.

### Safety Category

Up to

**Cat. 4 / PL e  
SIL 3**

SAFEMASTER STS/K systems can be used as individual solutions in applications up to category 4, Performance Level e according to EN ISO 13849-1 can be used.


### EC Type Tested



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 060000000


SAFEMASTER STS/K systems are logic units for safety functions according to Annex IV, S21 and are EC type tested in accordance with legal requirements.

### Mechanically Coded Actuators

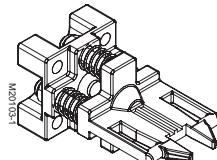


All actuators belonging to the SAFEMASTER STS/K system are also available in the coding level medium, according to EN ISO 14119:2013.

### Actuator C With Angle Compensation

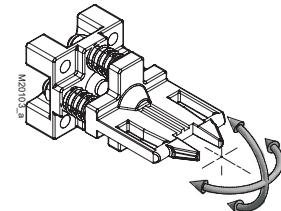


The C actuator with adjustable actuator angle is spring-mounted. It returns to its set state after a load.

### Actuator J With Self-Adjustment

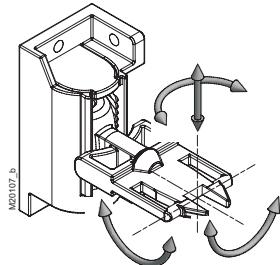


When plugged in, the J actuator is self-adjusting over 4 degrees of freedom and retains its last alignment state. It can have an offset of up to 20 mm to compensate.

### CW Bolt Actuator

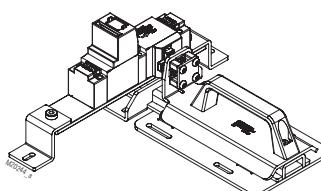


The CW bolt moves under the mounted unit, making the slider suitable for securing hinged doors with both left and right stop. It is designed in such a way that shear forces cannot act directly on the STS/K unit. It is particularly suitable for applications, where high forces can act on the STS/K units, e.g. in double swing doors.

### Actuator CS

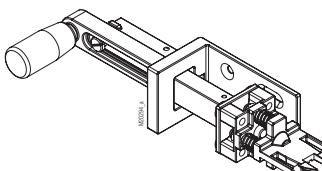


The CS actuator is particularly suitable for harsh and dirty ambient conditions. In addition, the CS actuator is designed for applications with high shear and tensile forces, so that overload breaks can be largely excluded.

### Actuator Locking Force

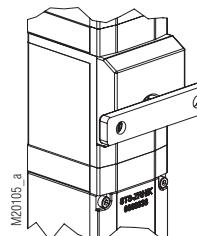


The holding force  $F_{zh}$  according to EN ISO 14119:2013 is 2000 N. (stainless steel versions 4000 N)

### Double Actuators

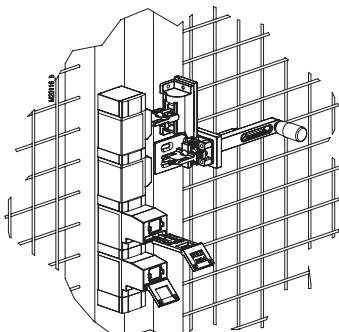


For applications with Performance Level e, SAFEMASTER STS/K units can also be equipped with 2 actuators.

### Monitoring Of 2 Doors With One Unit (Electrical)

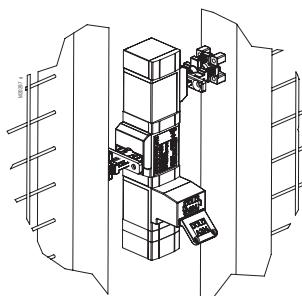


SAFEMASTER STS/K units with double actuators can be used to monitor 2 adjacent accesses.

## Mechanically Coded Key

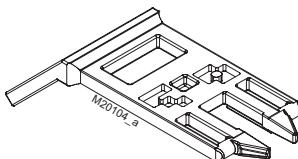


More than 50,000 codes are available for the keys of the SAFEMASTER STS/K system.

## Key Labeling

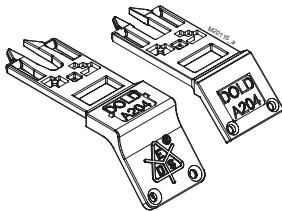


SAFEMASTER STS/K keys are labeled according to customer requirements. When plugged in, easily legible on the front side or on the top side when the key is removed.

## Protection Against Confinement

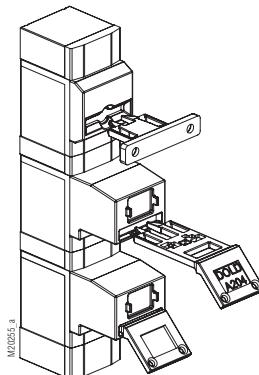


The keys can be removed and carried into the system as protection against lock-in. They also serve as protection against an unexpected restart of the machine.

## Variable Alignment / Assembly

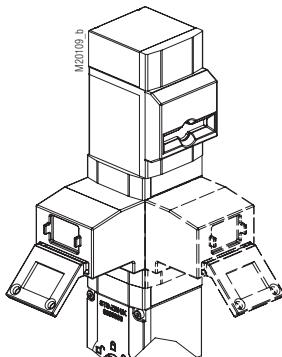


The modular design and the socket wrench principle allow a variable alignment of the modules. Keys and actuators can therefore also be operated from the side.

## Easy To Assemble

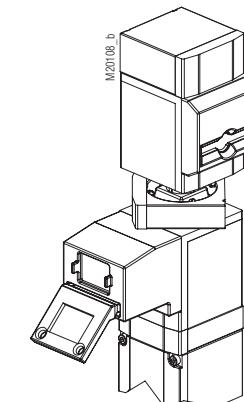


Units can be mounted easily and easily via ring locks (bayonet ring).

## The Right Key To The Field Of Application

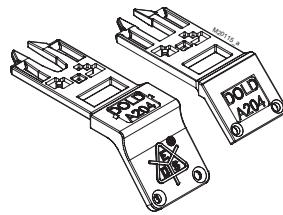


The SAFEMASTER STS/K system offers 2 different key designs.

## Lockable Key

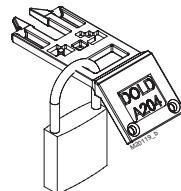


The keys of the SAFEMASTER STS/K system can be locked with padlocks.

## Lock Out Tag Out (LOTO)

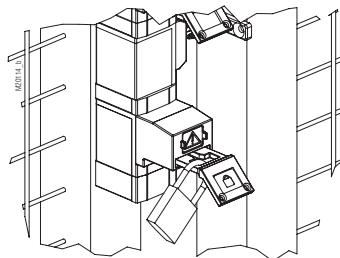


Lock Out Tag Out (LOTO) processes can be very well integrated into SAFEMASTER STS/K systems

## Modular And Expandable System

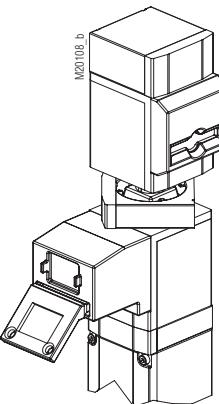


The modular design allows subsequent changes to the units or in the system

## Mountable On Mounting Plate

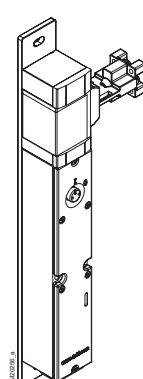

SAFEMASTER STS/K units can optionally be supplied on mounting plates. The alignment of the modules can be specified by the customer.


## Push-In Connection Technology (Guard Locking)

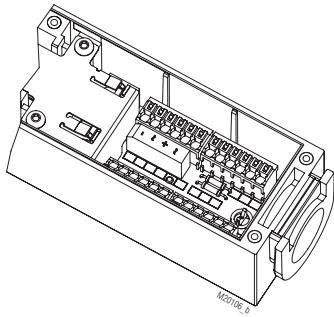

The screwless connection technology enables fast wiring.


Up to 1 mm<sup>2</sup> (without ferrule).

## Pre-Assembled Cables

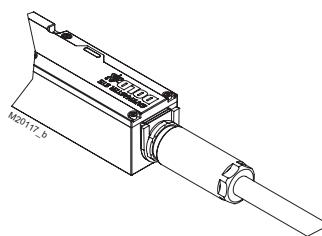


SAFEMASTER STS/K/K units are optionally available with pre-assembled and already connected cable in different lengths.

## Plug Connectors

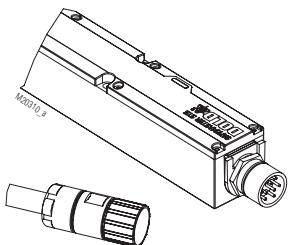


The SAFEMASTER STS/K locking modules can also be equipped with connectors.

## Mechanical Release

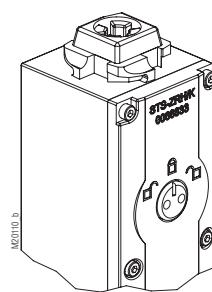


The SAFEMASTER STS/K locking modules with mechanical release permit release even in the event of a power failure

## Emergency Unlocking

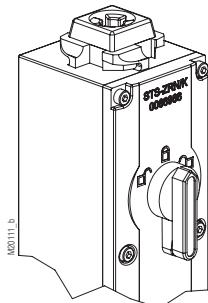

The SAFEMASTER STS/K locking modules with emergency unlocking can be used there, where people locked up must be rescued. If the release can be reached within the danger zone, it can also be used as an emergency release.

## Lid With Integrated Command Functions

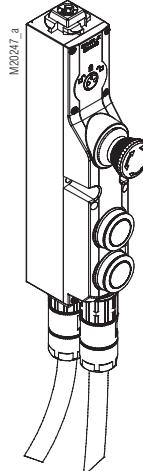

Functions such as emergency stop, start, stop can be integrated directly in the lid.



# Safety Technique

## SAFEMASTER STS/K

### Safety Switch- and Key Interlock System

#### Basic Unit YRX10B01M/K

**DOLD** 

0278294



**Presentation in the deactivated condition:**  
1st key inserted; Actuator and 2nd key removed

#### STS/K-System Benefits

- EU-Test certificate according to the directive 2006/42/EG, annex IX
- For safety applications up to PLe / Cat. 4 acc. to DIN EN ISO 13849-1
- Modular and expandable system
- Rugged composite version of stainless steel and FRP design
- Wireless mechanical safeguarding
- Combines the benefits of safety switch, solenoid locking and key transfer in a single system
- Easy installation through comprehensive accessories
- Protection against lock-in
- Coding level low, medium, high according to DIN EN ISO 14119:2014-03

#### Features

The unit is particularly suitable for applications with:

- Full body access (lock-in danger)
- Several secured entries
- Single-channel / redundant / diverse safety circuits
- Rugged ambient conditions
- Required access permissions
- These units are also available in stainless steel

#### Approvals and Markings



#### Product description

Mechanical guard locking with separate actuator and electromechanical release. With control the contacts monitoring the disable position switch. When the key is inserted the contacts switch to monitor the Key contacts and the actuator or the second key can be removed.

To secure separating guards such as safety gates and hoods in machine and plant engineering.

#### Function

Safety switch with forced key inserting and electromechanic blocking of the key. Only when a signal is connected to the magnet, the key can be inserted.

Mechanical guard locking with separate actuator and electromechanical release and optionally removable second key. The first key can only be inserted when the magnet is activated. This switches the monitoring contacts of the blocking mechanism. With the introduction of the key the key contacts switch. The actuator and the second key can then be removed.

The YRX10B01M/K unit is available in accordance with EN ISO 14119:2013 with low and medium coding level actuators.

The second key can be used as part of a key transfer system or as a personal key, d. h. as protection against confinement and unexpected restart can be used. Multiple keys allow the operation of several units in the system or the protection of several people. For this purpose, the YRX10B01M/K unit can be extended also above the actuator module or second key module with additional key modules. The use of personal keys normally eliminates the need for an escape release (ISO TS19837:2017).

This unit can optionally be equipped with an auxiliary release. Padlock modules can also be added. The designation of the interlocking modules with mechanical release is YRH/K module. An emergency release can consist of safety-related reasons not to be added to these units.

This unit is also available with integrated command functions.

## Design and Function

STS/K Solenoid locking units prevent opening of separating guards and keep them closed as long as there is a risk of injury in the secured plant.

### Attention!

Hazards must be ruled out before a key can be inserted and the movable part of the guard can then be opened!

The STS/K solenoid locking unit is to be integrated into a system and connected with a control unit so that the hazardous machine can run only when the guard is locked and closed.

An access can only be opened after a release signal was sent by the machine control to the YRX10B01M/K solenoid locking unit. The actuator can only be removed from actuator module and the access opened after inserting the key in the key module. Optionally the second key can be removed. The Key operation of the first key is forced. Key entry is blocked when the door is open. The key can be removed again after the access was closed again. Only after removing the key is the solenoid locking activated again and the machine can be restarted.


Key and magnet position are monitored by separate contacts.

YRX10B01M/K is usually used in the system in connection with additional STS/K units and SAFEMASTER products (e.g. release by speed monitor UH 5947, standstill monitor LH 5946 or speed/standstill monitor BH 5932). The second key with forced removal can be used as protection against lock-in or for the operating release of additional units.


## Indication

LED red:	Magnet energized
LED yellow/green:	Separately controllable


## Circuit Diagrams

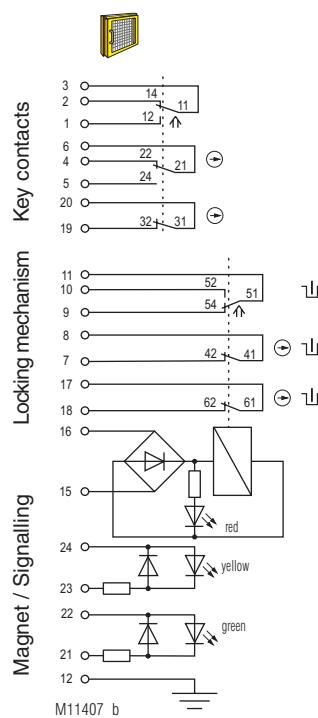

**Fig. 1:**  
Solenoid locking activated:  
Magnet locked,  
Key removed

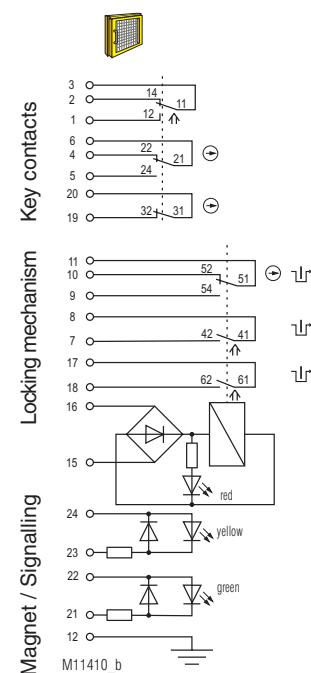

**Fig. 2:**  
Solenoid locking deactivated:  
Magnet released,  
Key removed

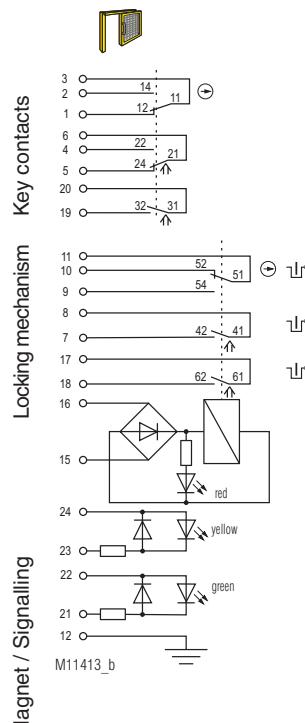

**Fig. 3:**  
Solenoid locking deactivated:  
Magnet released,  
Key inserted


YRH10B01M/K

Mechanical switch positions						
Circuit Diagram				Fig. 1	Fig. 2	
Locking mechanism	Key contacts	3	2			
		3	1			
Locking mechanism	Key contacts	6	4			
		6	5			
Locking mechanism	Key contacts	19	20			
		11	9			
Locking mechanism	Key contacts	11	10			
		7	8			
Locking mechanism	Key contacts	17	18			
		De-energized on trip				
Control signal	Key contacts	15	16			
		Open circuit operation				
15 16						
closed						
open						

The state shown in **Fig. 3** does not depend on the control signal of the magnet.

If the control signal is applied (closed-circuit current principle) and the key is removed, the solenoid locking changes to the state of **Fig. 2**. If no signal is applied and the solenoid locking is inserted the solenoid locking changes to the state of **Figure 1**.

## Mechanical Switch Positions YR10B01M/K

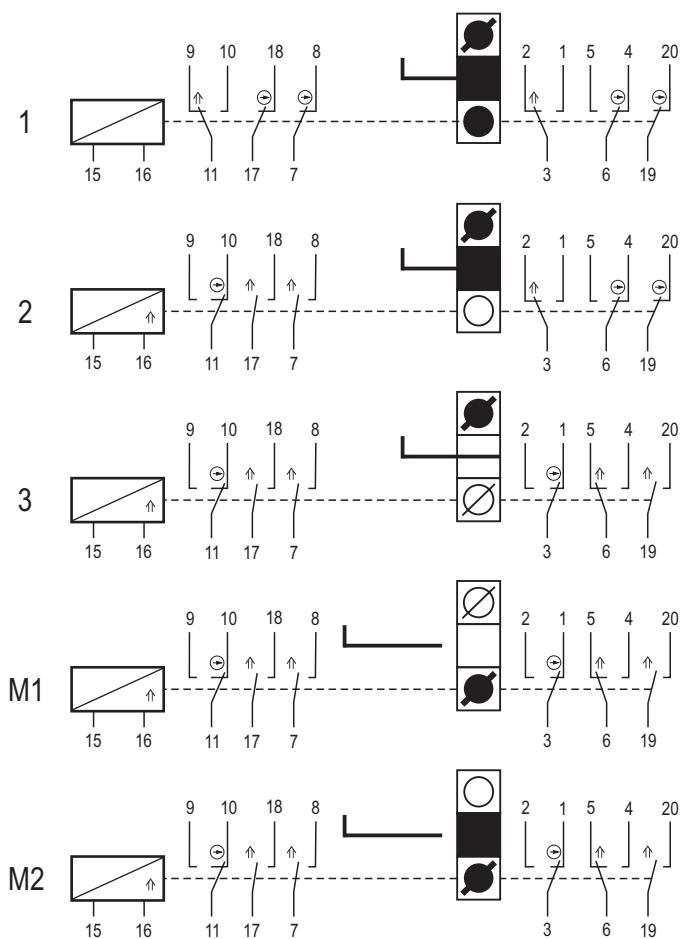

M20284\_b

	Coded key captive	Removal not possible
	Coded key plugged	Removal possible
	Coded key extracted	Plugging possible
	Coded key extracted and blocked	Plugging in not possible
	Actuator captive	Removal not possible
	Actuator plugged	Removal possible
	Actuator extracted	Plugging in possible
	Actuator extracted and blocked	Plugging in not possible

## Technical Data

### Mechanical Data

<b>Mechanical principle:</b>	Rotating axis with redundant actuation and mechanical interlock
<b>Enclosure:</b>	PA + GF
<b>Internal parts:</b>	Stainless steel V4A / AISI 316 (acc. to EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
<b>Locking force:</b>	$F_{zh}$ 2000 N
<b>Degree of protection:</b>	IP 65
<b>Locking module principle:</b>	Standby current, failure locking-proof
<b>Magnetic principle:</b>	Standby current or load current
<b>Operating speed</b> min. / max.:	100 / 250 mm/s

### Input

<b>Nominal voltage <math>U_N</math></b> <b>(Measured nominal voltage):</b>	AC/DC 24 V
<b>Nominal voltage range:</b>	0.85 ... 1.1 $U_N$ (see solenoid derating graph)

### Power consumption:

5.5 W

### Output

#### Contacts

Door position:	1 NC contact, 2 antivalent changeover contacts
Locking mechanism:	2 NC contacts + 1 C/O contact
<b>Switching element:</b>	IEC EN 60947-5-1 Appendix K
<b>Switching principle:</b>	Changeover contact with forced opening spring contact
<b>Contact material:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>
<b>Max. switching frequency:</b>	360/h
<b>Max. operating current</b>	
De-energized on trip:	2 A
Energized on trip:	1 A
<b>Utilization category of switching elements</b>	
to AC 15:	1 A
to DC 13:	0.5 A
<b>Electrical service life:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> switching cycles
<b>Short circuit strength, max. fusing:</b>	
Courant nominal de court-circuit conditionnel (rated conditional short circuit current):	2 A gG
<b>Mechanical life:</b>	1000 A
	1 x 10 <sup>6</sup> switching cycles

### General Data

<b>Operating mode</b>	
<b>Mechanical life:</b>	100% ED
<b>Temperature range</b>	
Standby current principle:	- 25°C to + 45°C
Load current principle:	- 25°C to + 45°C
<b>Storage temperature:</b>	- 25°C to + 60°C
<b>Rated impulse voltage:</b>	0.8 kV
<b>Rated insulation voltage:</b>	≤ 50 V
Overvoltage category:	III
Pollution degree:	2
<b>Connection:</b>	Cage clamp terminals
Cross sections min. / max.:	0.25 / 0.75 mm <sup>2</sup> (with ferrules and sleeve according to DIN 46228-4) 1 x M20x1.5
<b>Cable entry with thread:</b>	
<b>Intended use:</b>	Up to max. cat. 4, PL e according EN ISO 13849-1
<b>Mounting:</b>	To DIN EN 50041
<b>Test principles:</b>	EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02

## Safety Related Data

Data suitable for the PFHd summation method according to EN ISO13849-1: 2016

Data according to EN ISO13849-1: 2016	YRX10B01M/K			YRX 10BB01M/K
Category	2	3	3	4
PL	d	d	e	e
PFH <sub>D</sub>	4.24398E-09	2.73837E-09	2.17828E-09	2.50305E-10
T <sub>10D</sub>	20	20	20	20
CCF required	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>			
d <sub>op</sub> (d/a)	365	365	365	365
h <sub>op</sub> (h/d)	24	24	24	24
t <sub>cycle</sub> (h)	1	1	1	1
n <sub>op</sub>	8760	8760	8760	8760
Diagnostics Coverage ratio DC	60 %	60 %	90 %	99 %
Test interval	1 / year	1 / year	1 / month	1 / month

Category 2: The prerequisites for installation and integration into a category 2 architecture must be met

Category 3: The prerequisites for installation and integration into a category 3 architecture must be met

Category 4: The prerequisites for installation and integration into a category 4 architecture must be met, in particular 2 actuators must be used

PFH<sub>D</sub>: When used as a „stand-alone unit“ (not as part of a key transfer system), the safety parameters in the table above apply

When used as part of a **key transfer system**:


- PFH<sub>D</sub> total STS/K system = SUM PFH<sub>D1</sub> + ... PFH<sub>Dn</sub>

- Lowest category of a module = category of whole STS/K system

- Lowest DC of a module = DC entire STS/K unit


If the design of a unit is changed, the safety-related data may also change.

## Solenoid derating graph

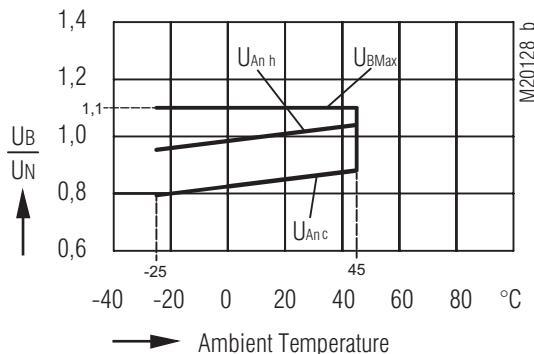

$U_{BMax}$  maximum power supply dependent upon temperature  
 $U_{An\,c}$  response voltage at coil temperature = ambient temperature  
 $U_{An\,h}$  response voltage at preceding agitation at  $1.1 \times U_N$

## Ordering Example

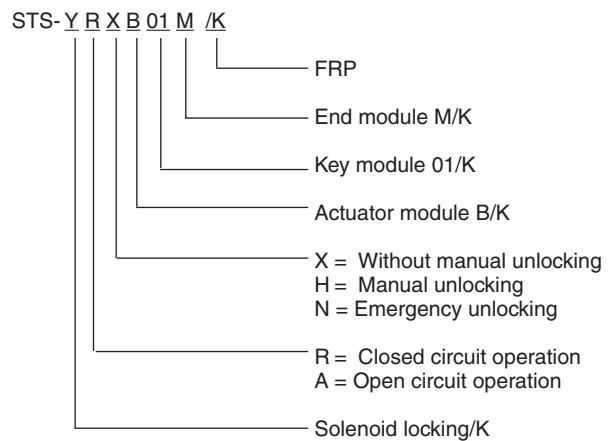

## Variants and Combination Options

Because of their modular design the basic units of the SAFEMASTER STS/K System can be combined and expanded according to customer requests. This allows for a variety of possible units and functions.

### Overview of the basic units

Functions	Safety switches design type 2	Safety switches design type 2 with solenoid lock	Mechanical units design type 2	Mechanical units with electrical monitoring	Mechanical units with electrical release
Units with standard function	SXBM/K	ZRHBM/K	M10BM/K	RXK01M/K RX10BM/K	YRXKM/K YRXK01M/K
Units with mechanical lock and forced key extraction	SX01BM/K	ZRH01BM/K	M11BM/K	RXK11M/K RX11BM/K	YRX10BM/K YRX11BM/K
Units with optional key extraction	SXB01M/K	ZRHB01M/K	M10B01M/K	RX10B01M/K RX10K01M/K	YRX10B01M/K
Units without actuator	SX01M/K	ZRH01M/K	M12M/K	RX11M/K	YRX11M/K

For additional information refer to the data sheets of the individual modules and other basic units.



### Data sheets

Switching module YRX/K  
 Key module 01/K / 10/K  
 Actuator module B/K  
 End module M/K



Take advantage of the advice of the **E. DOLD & SÖHNE KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.

**Dimensional Drawings [mm]**

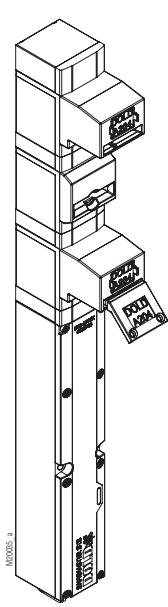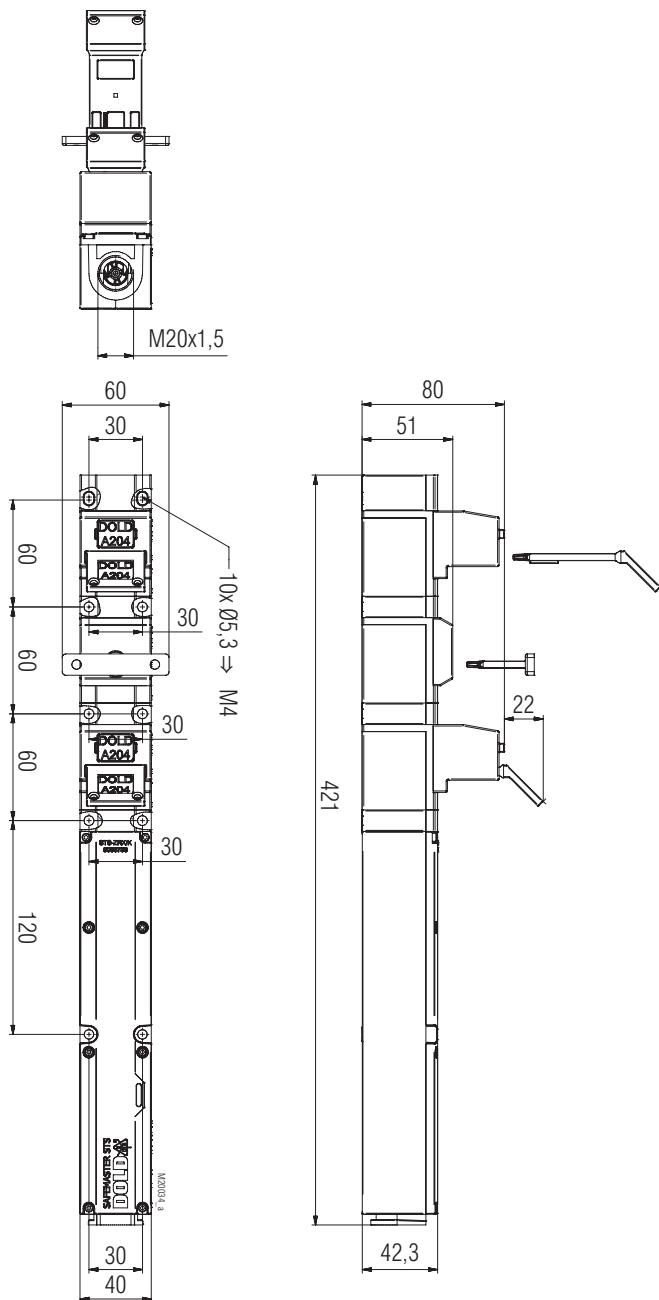

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78114 Furtwangen • P.O.Box 1251 • Telephone (+49) 77 23 / 654-0 • Telefax (+49) 77 23 / 654-356**

e-mail: dold-relays@dold.com • internet: http://www.dold.com



**SAFEMASTER STS/K**  
**Système de serrures de sécurité**  
**et de transfert de clés**  
**Unité de base**  
**YRX10B01M/K**

**Traduction  
de la notice originale**

**0278294**

**DOLD** 

**E. DOLD & SÖHNE KG**  
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne  
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Table des matières

Explication des symboles et remarques .....	26
Remarques .....	26
Notes .....	26
Description du produit modules de verrouillage .....	27
Catégorie de sécurité .....	27
Actionneur codé mécaniquement .....	27
Actionneur J avec auto-ajustement .....	27
Actionneur CS .....	27
Actionneurs doubles .....	27
Type d'essai CE .....	27
Actionneur C avec compensation d'angle .....	27
CW Verrou coulissant .....	27
Force de verrouillage de l'actionneur .....	27
2 portes de surveillance avec un seul appareil (électrique) .....	27
Clé à codage mécanique .....	28
Etiquetage des touches .....	28
Protection contre le confinement .....	28
Alignement / montage variable .....	28
Facile à assembler .....	28
La bonne clé pour le domaine d'application .....	28
Clé verrouillable .....	28
Étiquette de verrouillage (LOTO) .....	28
Système modulaire et extensible .....	28
Montage sur plaque de montage .....	28
Technique de raccordement enfichable (interverrouillage) .....	29
Connecteurs .....	29
Déverrouillage d'urgence .....	29
Câbles pré-assemblés .....	29
Déblocage mécanique .....	29
Description du produit .....	31
Homologations et sigles .....	31
Fonction .....	31
Réalisation et fonctionnement .....	32
Affichages .....	32
Schémas .....	32
Position de l'interrupteur mécanique YR10B01M/K .....	33
Caractéristiques techniques .....	34
Données techniques sécuritaires .....	34
Courbe de limitation en fonction du service nominale .....	35
Variantes et possibilités de combinaison .....	35
Dimensions [mm] .....	36
Dimensions [mm] .....	36



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



L'installation ne doit être effectuée que par un mécanicien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

## Explication des symboles et remarques

### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

## Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs (SAFEMASTER STS/K Système) ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

## Notes



### Risque!

#### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Tous les dangers doivent être exclus avant qu'une clé puisse être retirée et ensuite que la partie mobile du protecteur puisse être ouverte !



### INFO

- Pour plus d'informations sur l'utilisation dans le système et la validation selon la norme EN ISO 13849-2, voir le guide d'application SAFEMASTER STS
- Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.



### ATTENTION !

- Les limites d'utilisation ne doivent pas être dépassées, afin d'éviter les erreurs d'application (par exemple: surcharge, mauvais montage, contact avec acides ou bases ou autres environnement rudes). Veuillez évaluer en fonction de l'application si l'utilisation de notre système safemaster STS tout inox, n'est pas préférable. Les conditions d'utilisation sont spécifiées en notre **manuel d'utilisation**.

## Description du produit modules de verrouillage

Les dispositifs de verrouillage de la famille SAFEMASTER STS (plastique) combinent le principe de fonctionnement éprouvé et les avantages des interrupteurs de sécurité électromécaniques avec la fonction de verrouillage à 2 canaux. Grâce à la surveillance des dispositifs de protection, ils peuvent être utilisés aussi bien pour la protection des processus que pour la protection des personnes. Différents niveaux de codage, des forces de verrouillage très élevées et des options de diagnostic étendues permettent une utilisation dans presque toutes les applications de sécurité.

### Catégorie de sécurité

Jusqu'à la

**Cat. 4 / PL e  
SIL 3**

Les systèmes SAFEMASTER STS/K peuvent être utilisés en tant que solutions individuelles dans des applications jusqu'à la catégorie 4, niveau de performance e en fonction de la norme EN ISO 13849-1 peut être utilisée.


### Type d'essai CE



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0600000000


Les systèmes SAFEMASTER STS/K sont des unités logiques pour les fonctions de sécurité conformément à l'annexe IV, S21. Type CE testé conformément aux exigences légales.

### Actionneur codé mécaniquement

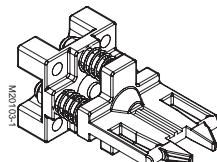


Tous les actionneurs du système SAFEMASTER STS/K sont également disponibles au niveau du codage, selon la norme EN ISO 14119:2013.

### Actionneur C avec compensation d'angle

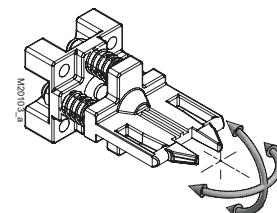


L'actionneur C à angle d'actionneur réglable est monté sur ressort. Il revient à son état initial après une charge.

### Actionneur J avec auto-ajustement

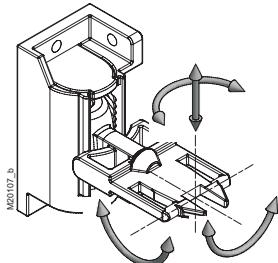


Lorsqu'il est branché, l'actionneur s'ajuste automatiquement sur 4 degrés de liberté et conserve son dernier état d'alignement. Il peut avoir un décalage allant jusqu'à 20 mm pour compenser.

### CW Verrou coulissant

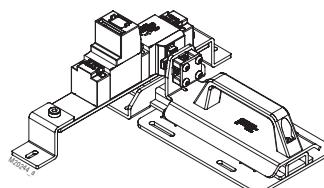


Le boulon CW se déplace sous l'unité montée, ce qui permet de fixer les portes battantes avec des butées à gauche et à droite. Il est conçu de telle manière que les forces de cisaillement ne peut pas agir directement sur l'unité STS/K. Il est particulièrement adapté aux applications, où des forces élevées peuvent agir sur les unités STS/K, par exemple dans les portes battantes doubles.

### Actionneur CS

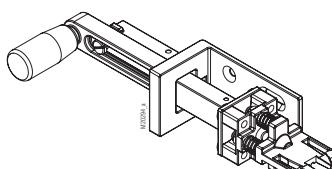


L'actionneur CS est particulièrement adapté aux conditions ambiantes difficiles et sales. En outre, l'actionneur CS est le suivant conçu pour des applications avec des forces de cisaillement et de traction élevées, de sorte que les ruptures de surcharge peuvent être largement exclues.

### Force de verrouillage de l'actionneur

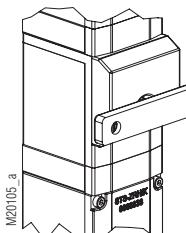


La force de maintien  $F_{zh}$  selon EN ISO 14119:2013 est de 2000 N. (versions acier inoxydable 4000 N)

### Actionneurs doubles

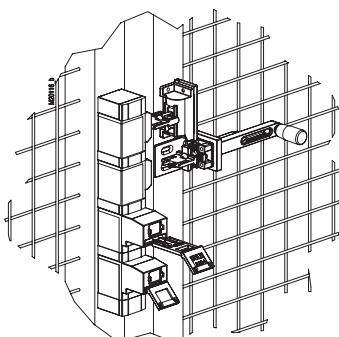


Pour les applications avec le niveau de performance e, les unités SAFEMASTER STS/K peuvent également être équipées de 2 actionneurs.

### 2 portes de surveillance avec un seul appareil (électrique)

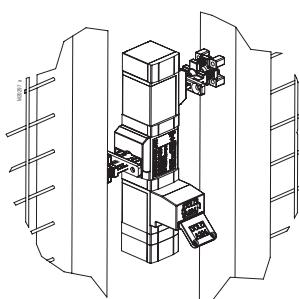


Les SAFEMASTER STS/K avec actionneurs doubles peuvent être utilisés pour surveiller 2 accès adjacents.

## Clé à codage mécanique

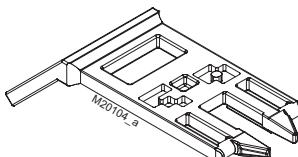

Plus de 50 000 codes sont disponibles pour les clés du système SAFEMASTER STS/K.


## Etiquetage des touches

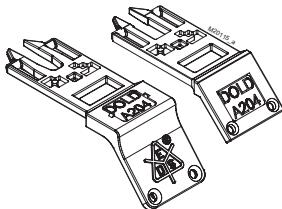

Les clés SAFEMASTER STS/K sont étiquetées selon les exigences du client.


Lorsqu'il est branché, il est facilement lisible sur la face avant ou sur la face supérieure lorsque la clé est retirée.

## Protection contre le confinement

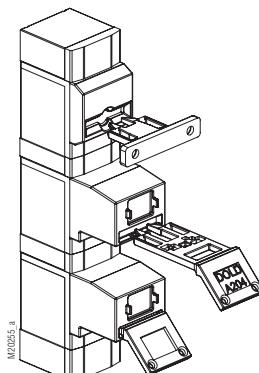


Les clés peuvent être retirées et transportées dans le système comme protection contre le verrouillage.  
Ils servent également de protection contre un redémarrage inattendu de la machine.

## Alignment / montage variable

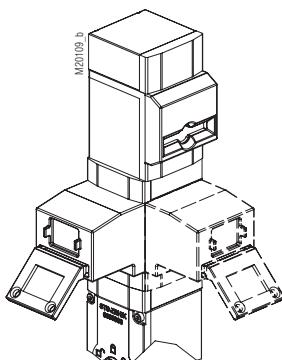


La conception modulaire et le principe de la clé à douille permettent un alignement variable des modules. Les touches et les actionneurs peuvent donc également être actionnés latéralement.

## Facile à assembler

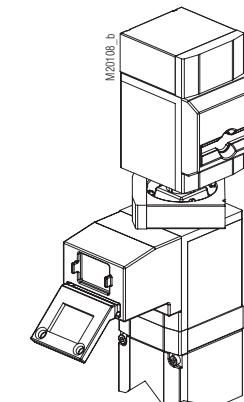


Les unités peuvent être montées facilement et facilement à l'aide de serrures à anneau (anneau à baïonnette).

## La bonne clé pour le domaine d'application

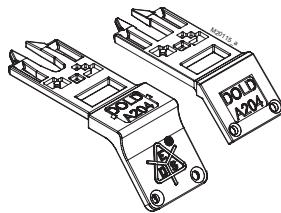


Le système SAFEMASTER STS/K offre 2 types de clés différentes

## Clé verrouillable

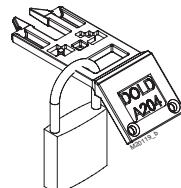


Les clés du système SAFEMASTER STS/K peuvent être verrouillées à l'aide de cadenas.

## Étiquette de verrouillage (LOTO)

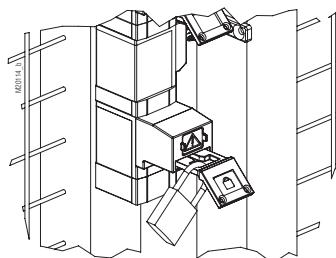


Les processus de verrouillage des étiquettes (LOTO) peuvent être très bien intégrés dans les systèmes SAFEMASTER STS/K.

## Système modulaire et extensible

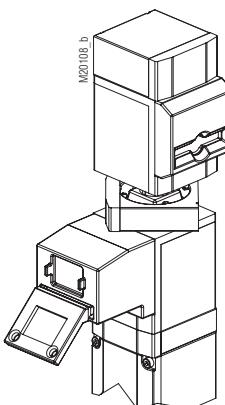


La conception modulaire permet des changements ultérieurs aux unités ou dans le système.

## Montage sur plaque de montage

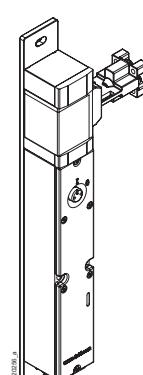

Les SAFEMASTER STS/K peuvent être fournis en option sur des plaques de montage.  
L'alignement des modules peut être spécifié par le client.


#### Technique de raccordement enfichable (interverrouillage)

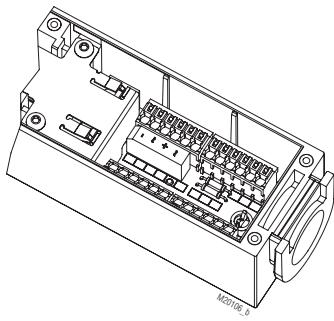

La technique de raccordement sans vis permet un câblage rapide.


Jusqu'à 1 mm<sup>2</sup> (sans embout).

#### Câbles pré-assemblés

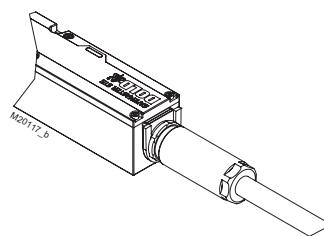


Les SAFEMASTER STS/K sont disponibles en option avec des câbles pré-assemblés et déjà raccordés en différentes longueurs.

#### Connecteurs

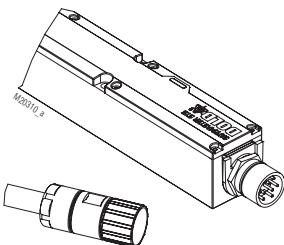


Les modules de fermeture SAFEMASTER STS/K peuvent également être équipés de connecteurs.

#### Déblocage mécanique

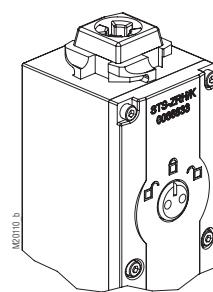

Les modules de fermeture SAFEMASTER STS/K à déclenchement mécanique permettent un déclenchement même en cas de panne de courant.


#### Déverrouillage d'urgence

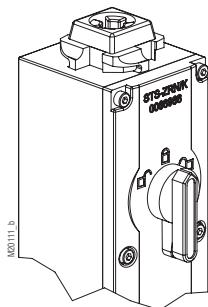

Les modules de fermeture SAFEMASTER STS/K avec déverrouillage d'urgence peuvent y être utilisés, où les gens enfermés doivent être secourus.

Si le déverrouillage peut être atteint dans la zone dangereuse, il peut également être utilisé comme déverrouillage d'urgence.

#### Couvercle avec fonctions de commande intégrées

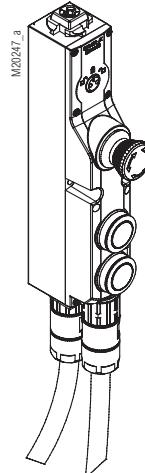

Des fonctions telles que l'arrêt d'urgence, le démarrage et l'arrêt peuvent être intégrées directement dans le couvercle

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78120 Furtwangen • B.P. 1251 • Téléphone (+49) 77 23 / 654-0 • Télifax (+49) 77 23 / 654-356**

e-mail : dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>

# Technique de sécurité

## SAFEMASTER STS/K

Système de serrures de sécurité et de transfert de clés

Unité de base YRX10B01M/K



0278294



### Représentation à l'arrêt :

1<sup>re</sup> Clé insérée ; actionneur et 2<sup>e</sup> clé retirés

### Avantages du système STS/K

- Attestation d'examen CE de type correspondant à la directive machine 2006/42/CE, annexe IX
- Pour les applications de sécurité jusqu'à PLe / Cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1
- Système modulaire et extensible
- Combinaison robuste en inox et en matière plastique
- Sécurisation mécanique sans câblage
- Réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, de gâche et du transfert de clés en un seul système
- Montage facile grâce aux nombreux accessoires
- Protection contre l'emprisonnement
- Classe de codage faible, moyenne et haute selon DIN EN ISO 14119:2014-03

### Propriétés

L'unités sont particulièrement adaptées aux applications avec:

- Accès au corps entier (risque d'enfermement)
- Plusieurs accès sécurisés
- Circuits de sécurité à canal unique / redondants / divers
- Des environnements difficiles
- Les autorisations d'accès requises
- Cette unités sont également disponibles en acier inoxydable

### Homologations et sigles



### Description du produit

Verrouillage mécanique avec actionneur séparé et déverrouillage électromécanique. Avec la commande les contacts surveillent l'interrupteur de position de désactivation. Lorsque la clé est insérée les contacts commutent pour surveiller la Contacts de la clés et l'actionneur ou la deuxième clé peut être retirée.

Pour la sécurisation des protecteurs tels que les portes et les capots de protection dans le domaine de la construction de machines et d'installations.

### Fonction

Interrupteur de sécurité avec insertion forcée de la clé et blocage électromagnétique de la clé. Une clé peut être introduite uniquement après la mise sous tension de la gâche électrique.

Verrouillage mécanique avec actionneur séparé et déverrouillage électromécanique et, en option, deuxième clé amovible.

La première clé ne peut être insérée que lorsque l'aimant est activé. Cela permet de commuter les contacts de surveillance du mécanisme de blocage. Avec l'introduction de la clé le commutateur de contacts à clé. L'actionneur et la deuxième clé peuvent alors être retirés.

L'unité YRX10B01M/K est disponible conformément à la norme EN ISO 14119:2013 avec des actionneurs de niveau de codage bas et moyen.

La deuxième clé peut être utilisée dans le cadre d'un système de transfert de clés ou comme clé personnelle, d. h. comme protection contre le confinement et le redémarrage inopiné peut être utilisé. Les touches multiples permettent le fonctionnement de plusieurs unités dans le système ou la protection de plusieurs personnes. Pour ce faire, l'unité YRX10B01M/K peut être étendue également au-dessus du module actionneur ou deuxième module clé avec des modules clés supplémentaires. L'utilisation de clés personnelles élimine normalement la nécessité d'un déverrouillage de secours (ISO TS19837:2017).

Cette unité peut être équipée en option d'un déverrouillage auxiliaire. Des modules de cadenas peuvent également être ajoutés. La désignation des modules d'interverrouillage avec déverrouillage mécanique est le module YRH/K. Un déverrouillage d'urgence peut être lié à la sécurité raisons de ne pas ajouter à ces unités.

Cette unité est également disponibles avec des fonctions de commandement intégrées.

## Réalisation et fonctionnement

Les unités de gâche STS/K empêchent l'ouverture des protecteurs et les maintiennent fermées tant qu'il y a un risque de blessure dans l'installation sécurisée.

### ATTENTION !



Les dangers doivent être exclus avant de pouvoir retirer une clé!

L'unité de gâche STS/K doit être intégrée dans un système et reliée à la commande de telle manière que la machine dangereuse puisse uniquement fonctionner si la zone est maintenue fermée.

Un accès ne peut être ouvert que lorsqu'un signal d'autorisation a été envoyé par la commande de la machine à l'unité de gâche YRX10B01M/K. Ce n'est que lorsque la clé a été retirée du module à clé que l'actionneur peut être retiré du module d'actionneur A et que l'accès peut être ouvert. La commande de la clé est forcée. En option, il est également possible de retirer la 2<sup>e</sup> clé. La commande de la 1<sup>re</sup> clé est forcée. L'insertion de la clé est bloquée lorsque la porte est ouverte. Dès que l'accès a été refermé, la clé peut à nouveau être insérée. Ce n'est qu'après l'insertion de la clé que la gâche est à nouveau activé et que la machine peut être redémarrée. La position de l'électro-aimant et de la clé sont surveillées par des contacts séparés.


YRX10B01M/K est généralement utilisé dans le système en combinaison avec d'autres unités STS/K et des produits SAFEMASTER (par ex. validation par capteur de vitesse UH 5947, détecteur de vitesse nulle LH 5946 ou capteur de vitesse/vitesse nulle BH 5932). La 2<sup>e</sup> clé à retirer peut être utilisée comme protection contre un démarrage involontaire ou pour l'autorisation de contrôle d'autres unités.

## Affichages


DEL rouge:  
DEL jaune/vert:

Aimant sous tension  
Réglable séparément


## Schémas

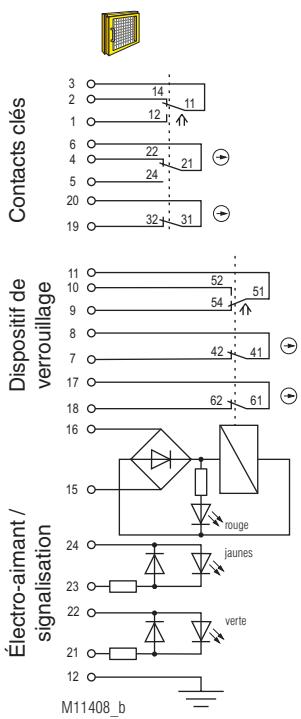

**Fig. 1 :**  
Gâche à l'état activé:  
Électro-aimant verrouillé,  
Clé retirée

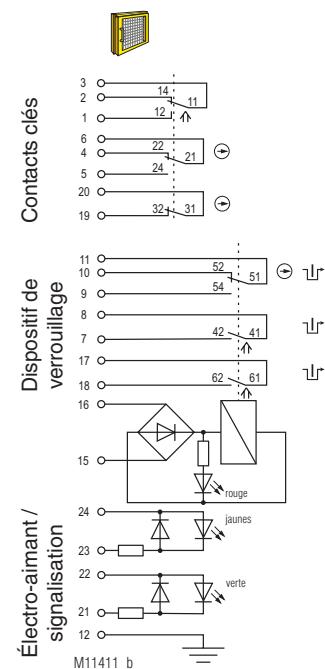

**Fig. 2 :**  
Gâche à l'état désactivé:  
Électro-aimant déverrouillé,  
Clé retirée e

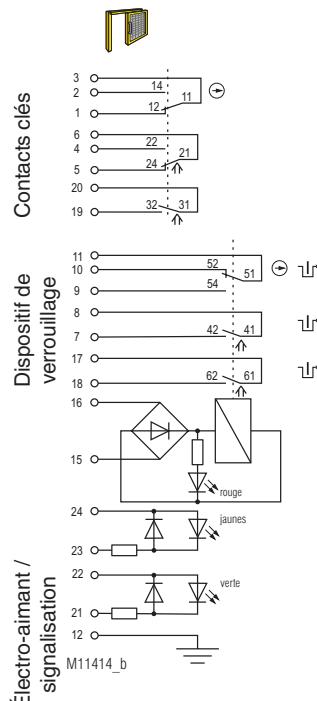


**Fig. 3 :**  
Verrouillage à l'état désactivé :  
Électro-aimant déverrouillé,  
Clé insérée

YRH10B01M/K

Positions de commutation mécaniques			
Schémas de câblage		Fig. 1	Fig. 2
Contact de clé	3	2	
	3	1	
Dispositif de verrouillage	6	4	
	6	5	
Électro-aimant / signalisation	19	20	
	11	9	
	11	10	
	7	8	
	17	18	
Signal de commande de solénoïde	Principe du courant de repos		
	15	16	
	Open circuit operation		
	15	16	
fermé			
ouvert			

L'état indiqué dans la **fig. 3** est indépendant du signal de commande de l'électro-aimant.  
Si le signal de commande est présent (principe du courant de repos) et la clé retirée, le système d'interverrouillage tombe dans l'état de la **fig. 2**.  
Si aucun signal de commande n'est présent et la clé est insérée, la gâche se remet dans l'état de la **fig. 1**.

## Position de l'interrupteur mécanique YR10B01M

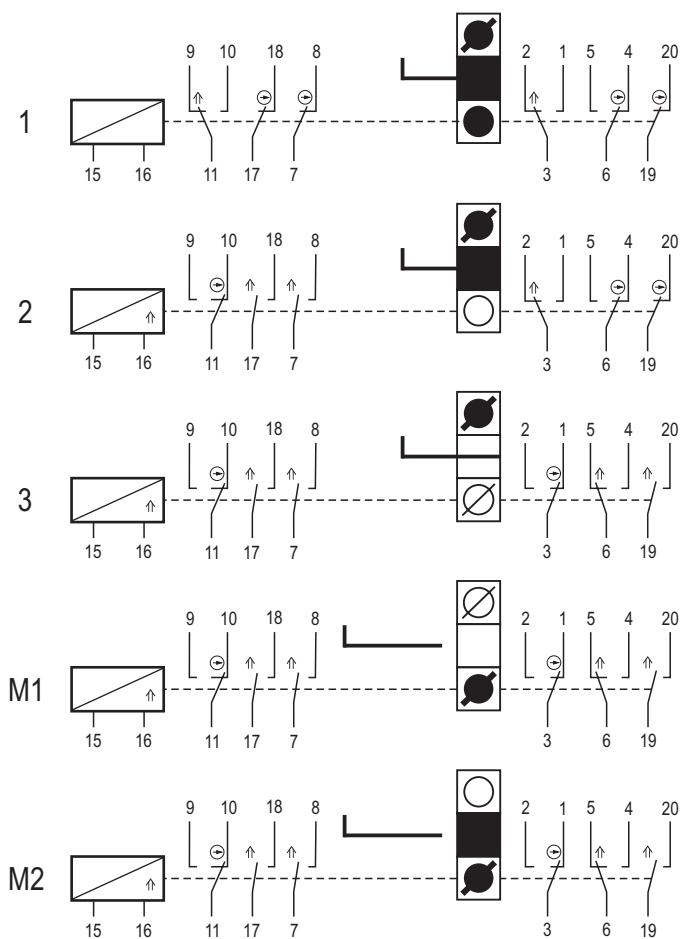

M20284\_b


	Clé codée captif	Démontage impossible
	Clé codée repliée	Démontage possible
	Clé codée énlevée	Branchemet possible
	Clé codée énlevée et bloquée	Branchemet impossible
	Actionneur captif	Démontage impossible
	Actionneur repliée	Démontage possible
	Actionneur énlevée	Branchemet possible
	Actionneur énlevée et bloquée	Branchemet impossible

Caractéristiques techniques		Données techniques sécuritaires				
Données mécaniques		Données adaptées à la méthode de sommation PFH <sub>D</sub> selon EN ISO13849-1: 2016				
<b>Principe mécanique:</b>	Axe rotatif avec actionnement redondant et verrouillage mécanique	Données selon EN ISO13849-1: 2016				
<b>Boîtier:</b>	PA + GF	<b>YRX10B01M/K</b>				
<b>Éléments internes:</b>	Acier inox V4A / AISI 316 (selon EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)	<b>YRX10BB01M/K</b>				
<b>Force de maintien:</b>	F <sub>zh</sub> 2000 N	<b>Catégorie</b>	2	3	3	4
<b>Degré de protection:</b>	IP 65 (pour les unités avec modules d'actionneurs mécaniques)	<b>PL</b>	d	d	e	e
<b>Principe de maintien:</b>	Courant de repos, protection contre les défauts de fermeture	<b>PFH<sub>D</sub></b>	4.24398E-09	2.73837E-09	2.17828E-09	2.50305E-10
<b>Principe magnétique:</b>	Courant de repos ou courant de travail	<b>T<sub>10D</sub></b>	20	20	20	20
<b>Vitesse de fonctionnement min. / max.:</b>	100 / 250 mm/s	<b>CCF requis</b>	65 ...100	85 ...100	85 ...100	85 ...100
<b>Entrée</b>		<b>B<sub>10d</sub></b>	2 x 10 <sup>6</sup>			
<b>Tension assignée U<sub>N</sub> (tension nominale):</b>	AC/DC 24 V	<b>d<sub>op</sub> (d/a)</b>	365	365	365	365
<b>Plage de tension nominale:</b>	0,85 ... 1,1 U <sub>N</sub> (voir courbe de limitation en fonction de tension)	<b>h<sub>op</sub> (h/d)</b>	24	24	24	24
<b>Puissance absorbée:</b>	5,5 W	<b>t<sub>cycle</sub> (h)</b>	1	1	1	1
<b>Sortie</b>		<b>n<sub>op</sub></b>	8760	8760	8760	8760
<b>Contacts</b>		<b>Diagnostic</b>				
Contacts position de la porte:	1 contact NF, 2 contacts INV antivalent	<b>Taux de couverture DC</b>	60 %	60 %	90 %	99 %
<b>Principe de commutation:</b>	2 contacts NF + 1 contact inverseur INV	<b>intervalle de test</b>	1 / an	1 / an	1 / mois	1 / mois
<b>Éléments de couplage:</b>	IEC EN 60947-5-1 appendice K					
<b>Principe de commutation:</b>	Contact inverseur avec interrupteurs à rupture brusque à ouverture forcée					
<b>Matériau des contacts:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>					
<b>Max. cadence de manœuvres:</b>	360/h					
<b>Max. courant de service</b>						
Principe du courant de repos:	2 A					
Principe du courant de travail:	1 A					
<b>Catégorie d'utilisation des élément de commutation</b>						
selon AC 15:	1 A					
selon DC 13:	0,5 A					
<b>Durée de vie électrique:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> manœuvres					
<b>Tenue aux courts-circuits, calibre max. de fusible:</b>						
<b>Courant nominal de court-circuit conditionnel</b>	2 A gG					
(rated conditional short circuit current):	1000 A					
<b>Longévité mécanique:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> manœuvres					
Caractéristiques générales						
<b>Mode de service</b>						
Électroaimant:	100% ED					
<b>Plage de température</b>						
Principe du courant de repos:	- 25°C jusqu'à + 45°C					
Principe du courant de travail:	- 25°C jusqu'à + 45°C					
<b>Température de stockage:</b>	- 25°C jusqu'à + 60°C					
<b>Tension de choc assignée:</b>	0,8 kV					
<b>Tension assignée d'isolement:</b>	≤ 50 V					
Catégorie de surtension:	III					
Degré de contamination:	2					
<b>Connectique:</b>	Bornes à ressorts					
Sections min. / max. raccordables:	0,25 / 0,75 mm <sup>2</sup> (avec embout et collerette selon DIN 46228-4)					
<b>Entrée de câble avec filetage:</b>	1 x M20x1,5					
<b>Utilisation conforme aux instructions:</b>	Jusqu'à Kat. 4, PL e max. DIN EN ISO 13849-1 Selon DIN EN 50041					
<b>Montage:</b>	DIN EN ISO 13849-1:2015					
<b>Bases d'essai:</b>	DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02					



En cas de modification de la conception de l'appareil, les données techniques sécuritaires peuvent également changer.


## Courbe de limitation en fonction du service nominale

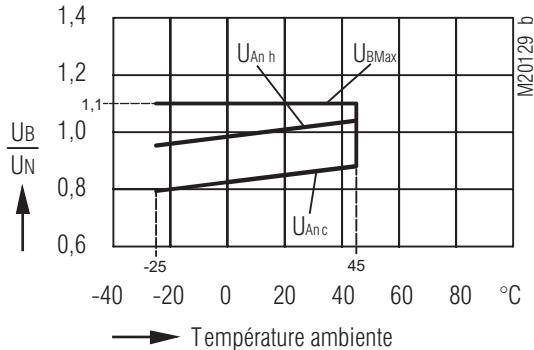

$U_{B\text{Max}}$  tension nominale maximale dépend de la température  
 $U_{A\text{nc}}$  tension de réponse à la température de la bobine  
 = température ambiante  
 $U_{A\text{nh}}$  tension de réponse à l'excitation précédente à  $1.1 \times U_n$

## Exemple de commande

STS-Y R X 10 B 01 M /K

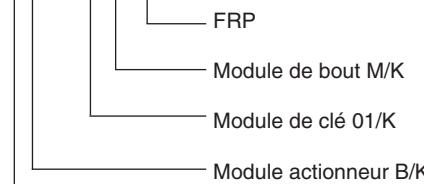

H = déverrouillage auxiliaire  
 X = sans déverrouillage auxiliaire  
 N = déverrouillage d'urgence

R = principe de courant de repos

A = principe de courant de travail

Gâche/K

## Variantes et possibilités de combinaison

Les unités de base du système SAFEMASTER STS/K peuvent être assemblées voire étendues de manière spécifique au client en raison de la structure modulaire.

### Vue d'ensemble des unités de base

Fonctions	Module de commutation de sécurité type de construction 2	Module de commutation de sécurité type de construction 2 avec verrouillage	Unités mécaniques type de construction 2	Unités mécaniques avec possibilité de surveillance électrique	Unités mécaniques avec validation électrique
Unités avec fonction de base	SXBM/K	ZRHBM/K	M10BM/K	RXK01M/K RX10BM/K	YRXKM/K YRXK01M/K
Unités avec une fonction de verrouillage mécanique à l'aide d'une clé	SX01BM/K	ZRH01BM/K	M11BM/K	RXK11M/K RX11BM/K	YRX10BM/K YRX11BM/K
Unités avec validation de clé en option	SXB01M/K	ZRHB01M/K	M10B01M/K	RX10B01M/K RX10K01M/K	YRX10B01M/K
Unités sans actionneur	SX01M/K	ZRH01M/K	M12M/K	RX11M/K	YRX11M/K

Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques relatives aux modules individuels et aux autres unités de base.

### Fiches techniques

Modules de verrouillage ZRX/K / ZRH/K / ZAX/K

Module de actionneur B/K


Module à clé 01/K / 10/K

Module de bout M/K




Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.

**Dimensions [mm]**

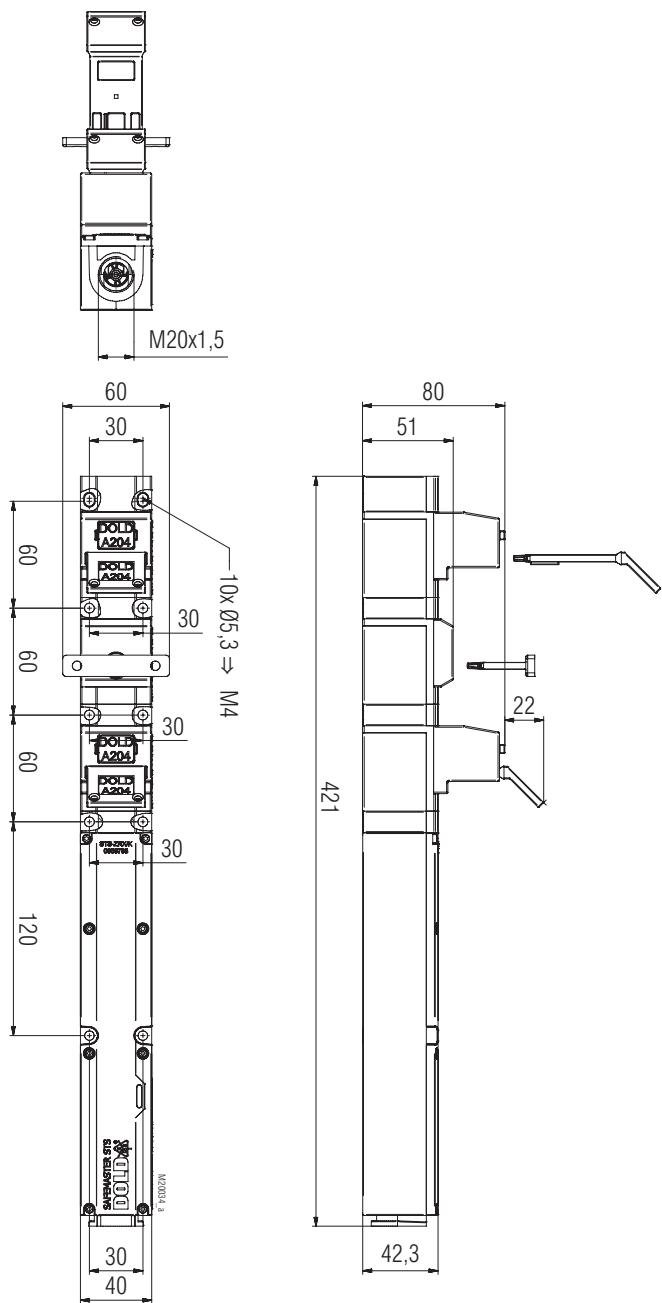

Tolérances générales  $\pm 2\%$

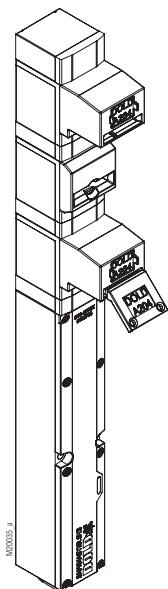

YRX10B01M/K

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78114 Furtwangen • B.P. 1251 • Téléphone (+49) 77 23 / 654-0 • Télécopie (+49) 77 23 / 654-356**

e-mail: dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>