



SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheits- zeitrelais UG 6960

DE
EN
FR

Original

0266728

DOLD 

E. DOLD & SÖHNE KG
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Sicherheitshinweise	3
Produktbeschreibung.....	5
Schaltbild	5
Anschlussklemmen.....	5
Zulassungen und Kennzeichen	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen	5
Funktionsdiagramm	6
Blinkcodes zur Fehlermeldung	7
Blockschaltbild.....	7
Hinweise	8
Bedienelemente.....	8
Technische Daten.....	9
UL-Daten	10
Standardtype	10
Bestellbeispiel.....	10
Vorgehen bei Störungen.....	10
Wartung und Instandsetzung.....	10
Kennlinien	11
Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion	12
Beschriftung und Anschlüsse	37
Maßbild (Maße in mm)	38
Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke	38
Sicherheitstechnische Kenndaten	39
EG-Konformitätserklärung	40



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

Symbol- und Hinweiserklärung



GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtete System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das UG 6960 dient dem sicherheitsgerichteten Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern, Schutztüren, Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1, Zweihandschaltern bei Pressen der Metallbearbeitung, sowie bei anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN 574) und für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter verwendet werden. Um eine Beschädigung der Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter durch zu hohe Schaltströme sicher zu verhindern, ist der vom UG 6960 gelieferte Strom auf max. 15 mA begrenzt, auch bei Kurzschluss. Ebenso dienen zwei verzögerte Kontakte für ein verzögertes Ein- oder Ausschalten von Vorgängen bzw. Abläufen, aufgrund von Betätigung der Sicherheitsfunktion.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise



Gefahr durch elektrischen Schlag!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



Funktionsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



Installationsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- AUTOMATISCHER START !
Gemäß IEC/EN 60204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.


0265448



Produktbeschreibung

Das multifunktionale Sicherheitszeitrelais UG 6960 dient dem Schutz von Personen und Maschinen durch sicherheitsgerichtetes Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Dies erfolgt mit der am Gerät eingestellten Verzögerungsfunktion. Einfach mit dem Drehschalter eine aus 5 wählbaren Verzögerungsfunktionen einstellen und fertig. Die eingestellten Verzögerungszeiten sind über den gesamten Zeitbereich sicher. Das Sicherheitszeitrelais UG 6960 ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen lieferbar. Es besitzt sichere verzögerte Kontakte und Sofortkontakte.

Schaltbild

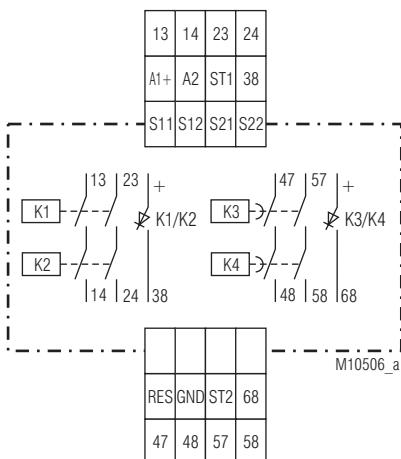

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 +	DC24V
A2	0V
13, 14, 23, 24	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis
47, 48, 57, 58	Schließer zwangsgeführt, verzögerte Kontakte
38, 68	Halbleiter-Meldeausgang
GND	Bezugspotential für Halbleiter-Meldeausgänge
S11, S21	Steuerausgänge
S12, S22, ST1, ST2, RES	Steuereingänge

Ihre Vorteile

- **Verschiedene Verzögerungsfunktionen am Gerät einstellbar:**
 - Rückfallverzögerung
 - Rückfallverzögerung nachtriggerbar
 - Ansprechverzögerung
 - Ein-/Ausschaltwischer
 - Verzögerungsfunktion mit Poti einstellbar
- **Verschiedene Sicherheitsfunktionen definierbar:**
 - Not-Aus
 - Schutztür
 - Zweihandschaltung
 - Schaltmatte / -leiste
 - Antivalente Schalter
 - Lichtschanke
- Manueller oder automatischer Start
- Sofortkontakte und sichere verzögerte Kontakte
- Verstellschutz der Drehschalter durch plombierbare Klarsichtabdeckung

Merkmale

- **Entspricht**
 - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
 - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
- Nach EN 50156-1 für Feuerungsanlagen
- Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster
- Aktivierung über Ein-Taster oder automatische Ein-Funktion
- Mit oder ohne Querschlusserkennung
- 2-kanaliger Aufbau
- Zwangsgeführte Ausgangskontakte
- Ausgang: 2 Schließer Sofortkontakte und 2 Schließer verzögert
- 1 Halbleitermeldeausgang für Sofortkontakte;
- 1 Halbleitermeldeausgang für verzögerte Kontakte
- LED-Anzeigen Betriebsspannung, Sicherheitsfunktion, Zeitverzögerung und Fehler
- Mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
 - Mit Schraubklemmen
 - Oder mit Federkraftklemmen
- Baubreite 22,5 mm

Zulassungen und Kennzeichen



Anwendungen


Schutz von Personen und Maschinen

- Not-Aus-Schaltungen von Maschinen
- Überwachung der Stellung von Positionsschaltern an einer Schutztür
- Schaltgerät (FSD) für Lichtschanken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1
- Zweihandschaltungen zum Einsatz in Steuerungen von Pressen der Metallbearbeitung, sowie von anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN 574)
- Schaltgerät für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter mit einem max. Schaltstrom von 15 mA

Geräteanzeigen

- | | |
|------------------|---|
| Grüne LED ON: | Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung |
| rote LED ERR: | Leuchtet bei internen Fehlern
Blinkt bei externen Fehlern |
| Grüne LED K1/K2: | Leuchtet bei bestromten Relais K1 und K2 (Sofortkontakte)
Blinkt bei externen Fehlern (siehe Blinkcodes) |
| Grüne LED K3/K4: | Leuchtet bei bestromten Relais K3 und K4 (verzögerte Kontakte)
Blinkt während des Zeitablaufes |

Funktionsdiagramm

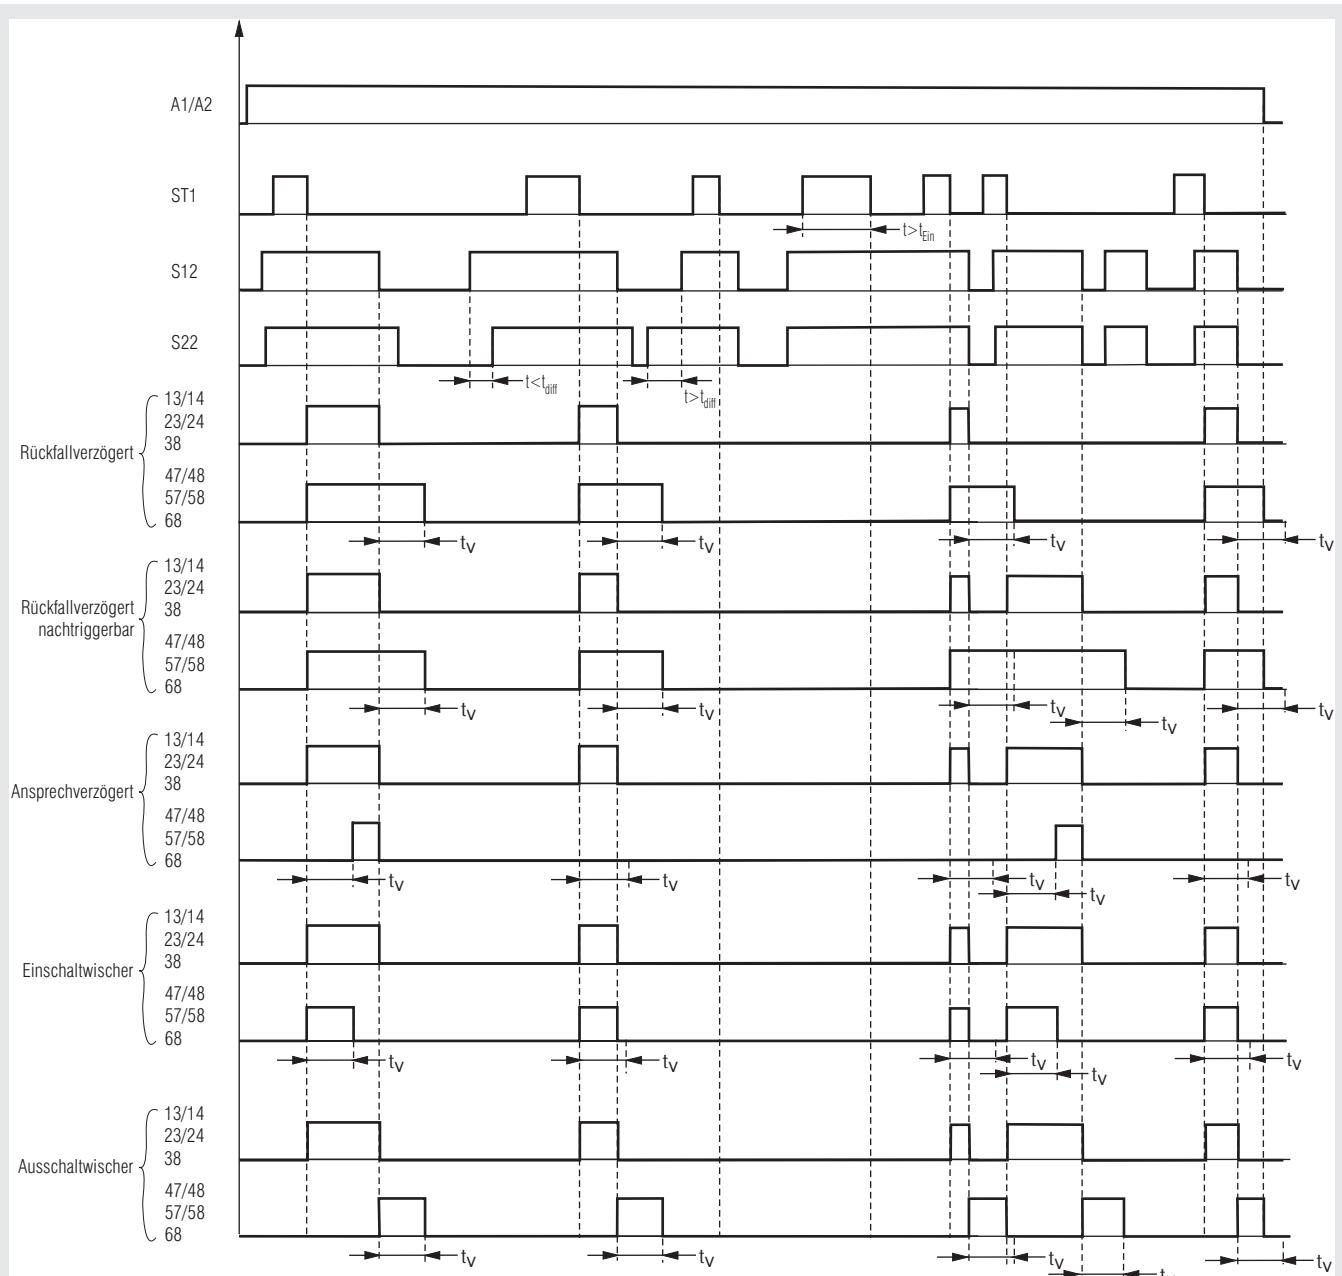


t_{diff} : Gleichzeitige Anforderung der Sicherheitsfunktion (siehe technische Daten)

t_{Ein} : Einschaltdauer des Ein-Tasters (siehe technische Daten)

t_v : Zeitverzögerung


M10508_f

Blinkcodes zur Fehlermeldung an K1/K2

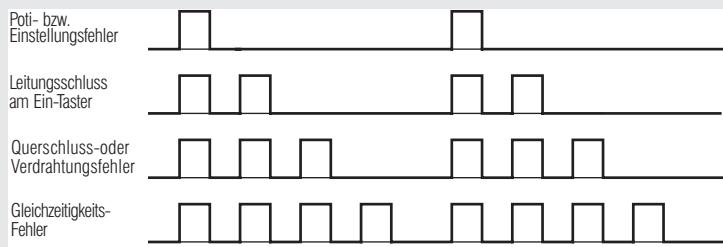

M10693

Blockschaltbild

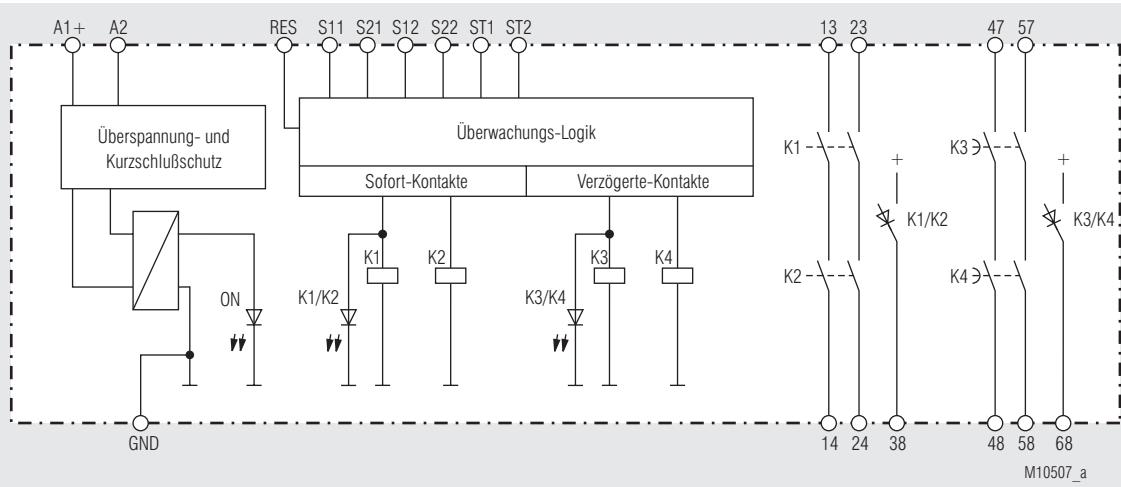

Hinweise

Betriebsarteinstellung

Die Einstellung der Betriebsart Hand- oder Automatischer-Start, wird anhand der Verdrahtung festgelegt. Beim Hand-Start muss S21 über einen Ein-Taster mit ST1 verbunden werden. Beim Automatischen Start muss S21 mit ST2 gebrückt werden. Liegt an beiden Eingängen gleichzeitig S21 an, geht das Gerät in einen sicheren Fehlerzustand. Ein Reset bzw. Neustart des Gerätes ist erforderlich.

Bei der Sicherheitsfunktion Zweihandschaltung /3_ _ ist nur ein automatischer Start möglich.

Leitungsschlusserkennung bzw. Überwachung des Ein-Tasters

Ist der Ein-Taster länger als 3 Sekunden betätigt, lassen sich die Ausgangskontakte nicht einschalten. Bei einer erneuten Betätigung des Ein-tasters ($0,1 \text{ s} < t_{\text{EIN}} < 3 \text{ s}$) können die Ausgangskontakte eingeschaltet werden. Ist der Ein-Taster länger als 10 Sekunden betätigt, wird ein Leitungsschluss am Ein-Taster erkannt. Die Ausgangskontakte können erst wieder nach einem Reset oder einem Neustart, durch Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung, aktiviert werden.

Reset und externe Fehler

Der Reset-Eingang ist zur Quittierung von externen Fehlern (Anwenderfehler bzw. behebbare externe Fehler wie z. B. Leitungsschluss über Ein-Taster) vorgesehen. Liegt am Eingang für länger als 3 Sekunden A1+ an, wird im Gerät ein Reset durchgeführt. Ein erneuter Reset ist erst möglich, nachdem das Signal am Reset-Eingang kurz unterbrochen wurde.

Beim Auftreten eines externen Fehlers aufgrund einer Nichteinhaltung der Gleichzeitigkeitssanforderung kann ein Reset nur durchgeführt werden, wenn beide Sicherheitskanäle der entsprechenden Sicherheitsfunktion miteinander abgeschalten wurden.

Verzögerungsfunktion einstellen

Bei der Variante /_0_ lässt sich die Verzögerungsfunktion mittels dem Poti t_{Fkt} auswählen. Folgende Funktionen sind möglich:

t_{Fkt}	Funktion
1	Rückfallverzögerung
2	Rückfallverzögerung nachtriggerbar
3	Ansprechverzögerung
4	Einschaltwischer
5	Ausschaltwischer

Beschreibung der Verzögerungszeiten

Rückfallverzögerung

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte ab. Ein erneutes Einschalten der Ausgangskontakte ist erst nach Ablauf der Verzögerungszeit möglich.

Rückfallverzögerung nachtriggerbar

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte ab. Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder eingeschaltet bzw. wird der externe Fehler behoben und quittiert und die Startbedingungen sind erfüllt (Hand- oder Autostart), bleiben die verzögerten Ausgangskontakte angezogen.

Ansprechverzögerung

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion eingeschaltet, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die verzögerten Ausgangskontakte an. Werden die Sicherheitsschaltelemente vor Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet, wird die Verzögerungszeit gestoppt und die verzögerten Ausgangskontakte ziehen nicht an. Beim erneuten Einschalten der Sicherheitsschaltelemente wird die Verzögerungszeit neu gestartet.

Hinweise

Einschaltwischer

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion eingeschaltet, ziehen die verzögerten Ausgangskontakte an und die eingestellte Verzögerungszeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte ab. Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion vor Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet, fallen die verzögerten Ausgangskontakte ebenfalls ab.

Ausschaltwischer

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, ziehen die verzögerten Ausgangskontakte an und die eingestellte Verzögerungszeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte wieder ab. Werden vor Ablauf der Verzögerungszeit die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion wieder eingeschaltet, fallen die verzögerten Ausgangskontakte ebenfalls ab.

Verzögerungszeit einstellen

Anhand des Potis t_{max} wird der Zeitbereich für die verzögerten Kontakte ausgewählt. Mittels dem Poti t wird die Feineinstellung im Zeitbereich vorgenommen. Die Feineinstellung kann in 10% Schritten eingestellt werden.

Beispiel: gewünschte Verzögerungszeit 0,8 Sekunden

1. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s} ; t = 0,8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

2. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s} ; t = 0,4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit des zeitverzögerten Kontaktes hängt von folgenden Faktoren ab:

Wiederholgenauigkeit $t_w = \text{Systemreaktionszeit}^{1)} \pm 1\% \text{ von } t_v$

¹⁾ Einschalt- bzw. Abschaltzeit je nach Verzögerungsfunktion

Bedienelemente

Poti "t _{Fkt} "	Einstellung der Verzögerungsfunktion
Poti "t _{max} "	Einstellung des Zeitbereiches
Poti "t"	Feineinstellung im Zeitbereich.

Technische Daten		Technische Daten	
Eingang		Schaltvermögen	
Nennspannung U_N :	DC 24 V	nach AC 15:	3 A / AC 230 V
Spannungsbereich:	0,8 ... 1,1 U_N	nach DC 13	IEC/EN 60947-5-1
Nennverbrauch:	typ. 3,2 W	Sofortkontakte:	2 A / DC 24 V
Absicherung des Gerätes:	Intern mit PTC	Verzögerte Kontakte:	IEC/EN 60947-5-1
Überspannungsschutz:	Intern durch VDR	in Anlehnung an DC 13	IEC/EN 60947-5-1
Einschaltzeit EIN-Taster:	0,1 s < t_{EIN} < 3 s	Sofortkontakte:	4 A / DC 24 V bei 0,1 Hz
Einschaltzeit Reset-Taster:	> 3 s	Elektrische Lebensdauer	> 1,5 x 10 ⁵ Schaltspiele
Sicherheitsfunktion		bei 5 A, AC 230 V cos φ = 1:	max. 1800 Schaltspiele / h
Schaltmatte/Schaltleiste (4)		Zulässige Schalthäufigkeit	max. 360 Schaltspiele / h
Max. zulässiger Schaltleistenkontaktwiderstand:	1000 Ω	Sofortkontakte:	6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Schaltstrom bei Kurzschluss:	typ. 15 mA bei U_N	Verzögerte Kontakte:	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Lichtschranke (8)		Kurzschlussfestigkeit	1 Stück für Sofortkontakte
Steuerstrom über S12, S22:	typ. 8 mA bei U_N	max. Schmelzsicherung:	1 Stück für verzögerte Kontakte
Mindestspannung an Klemmen S12, S22 bei aktiviertem Gerät:	DC 10 V	Mechanische Lebensdauer:	max. 50 mA DC 24 V, plusschaltend (siehe Summenstromgrenzkurve)
Ausgang		Halbleiter Meldeausgänge (nicht sicherheitsgerichtet):	
Kontaktbestückung:	2 Schließer als Sofortkontakte 2 Schließer als verzögerte Kontakte		
Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.			
Zeitverzögerung t_v		Allgemeine Daten	
Zeitbereiche bei /_0:	8 Zeitbereiche in einem Gerät (in Sekunden oder Minuten) wählbar durch Zeitbereichsdrehschalter	Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
	0,1 ... 1 1,0 ... 10 0,2 ... 2 3,0 ... 30 0,3 ... 3 10 ... 100 0,5 ... 5 30 ... 300	Temperaturbereich	- 25 ... + 60 °C (siehe Summenstromgrenzkurve)
Festzeiten bei /_1:	andere Zeiten auf Anfrage in Sekunden oder Minuten 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 andere Zeiten auf Anfrage	Betrieb:	Ab einer Betriebshöhe > 2000 m reduziert sich die maximal zulässige Temperatur um 0,5° C / 100 m
Zeiteinstellung: 10% Schritte vom Zeitbereichsendwert		Lagerung:	- 40 ... + 85 °C
Wiederholgenauigkeit:	siehe Formel	Betriebshöhe, Luft- und Kriechstrecken	
Kontaktart:	Relais, zwangsgeführt	Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:	IEC 60 664-1
Thermischer Strom I_{th}:	max. 8A (siehe Summenstromgrenzkurve)		≤ 2000 m > 2000 m bis ≤ 4000 m 4 kV / 2 2,5 kV / 2
Sicherheitsfunktion		EMV	IEC/EN 61326-3-1, IEC/EN 62061
Not-Aus (1) (6), Schutztür (2) (7), Antivalente Schalter (5)		Funkentstörung:	Grenzwert Klasse B EN 55011
Einschaltzeit bei U_N :	< 65 ms	Schutzart	
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms	Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60529
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 60 ms	Klemmen:	IP 20 IEC/EN 60529
Gleichzeitigkeitsforderung:	< 3 s	Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subj. 94
Zweihandschaltung (3)		Rüttelfestigkeit:	Amplitude 0,35 mm
Einschaltzeit bei U_N :	< 110 ms	Klimafestigkeit:	Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms	Klemmenbezeichnung:	25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 60 ms	Leiterbefestigung:	EN 50005 unverlierbare Schlitzschraube oder Federkraftklemmen
Gleichzeitigkeitsforderung:	< 0,5 s	Schnellbefestigung:	Hutschiene IEC/EN 60715
Schaltmatte (4)		Nettogewicht:	ca. 250 g
Einschaltzeit bei U_N :	< 85 ms	Geräteabmessungen	
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms	Breite x Höhe x Tiefe:	
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 60 ms	UG 6960 PS:	22,5 x 110 x 120,3 mm
Gleichzeitigkeitsforderung:	< 0,5 s	UG 6960 PC, PT:	22,5 x 120 x 120,3 mm
Lichtschranke (8)			
Einschaltzeit bei U_N :	< 35 ms		
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms		
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 25 ms		
Gleichzeitigkeitsforderung:	< 1 s		

UL-Daten

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"

Umgebungstemperatur: -15 ... +55°C

Betriebshöhe: ≤ 2000 m

Schaltvermögen:

Umgebungstemperatur 55°C Pilot duty B300, R300
5A 250Vac Resistive or G.P.
5A 24Vdc Resistive

Umgebungstemperatur 40°C: Pilot duty B300, R300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc G.P.

Leiteranschluss: nur für 60°C / 75°C Kupferleiter
PS-Klemme: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
PC-Klemme: AWG 24 - 12 Sol/Str
PT-Klemme: AWG 24 - 16 Sol/str



Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

Standardtype

UG 6960.04PS/100/61 DC24V 300 s

Artikelnummer: 0065424

- Sicherheitsfunktion: Not-Aus

- Verzögerungsfunktion: einstellbar

- Verzögerungszeit: einstellbar


- Ausgang: 2 Schließer Sofortkontakte

- 2 Schließer verzögerte Kontakte

- DC 24 V

- 22,5 mm

Bestellbeispiel

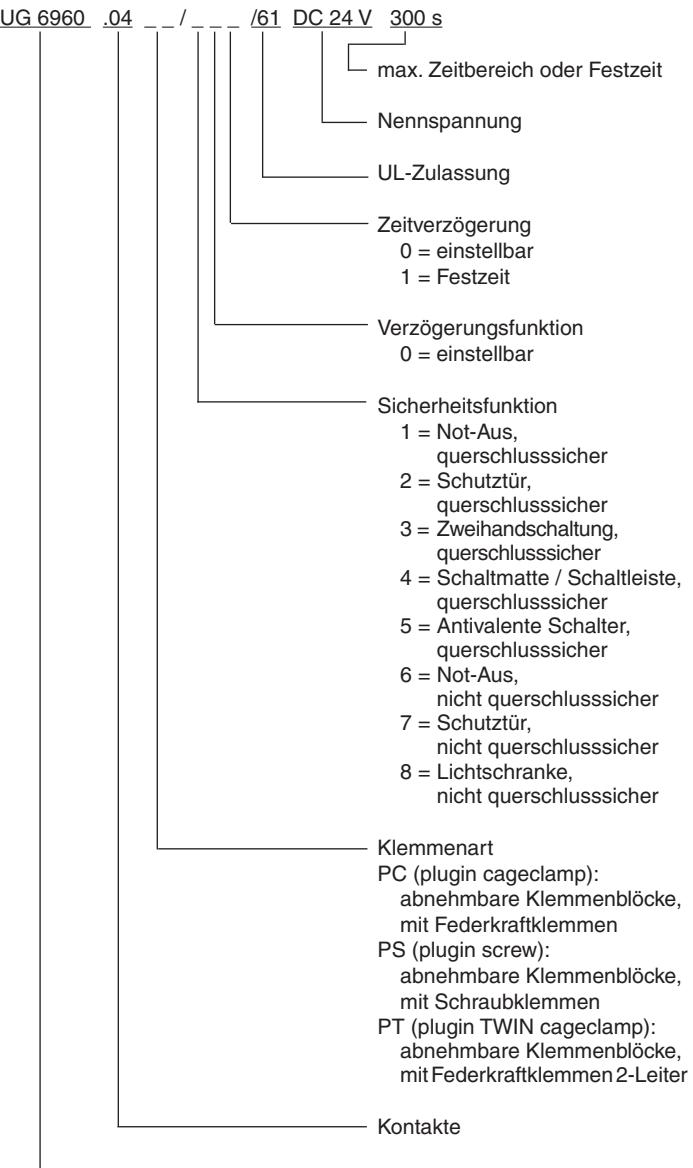


Vorgehen bei Störungen

Fehler	mögliche Ursache
LED "ON" leuchtet nicht	- Versorgungsspannung A1+/A2 nicht angeschlossen
LED "ERR" blinkt im Verhältnis 1:1	- Unter- oder Überspannungsfehler (Versorgungsspannung A1+/A2 prüfen)
LED "ERR" blinkt im Verhältnis 4:1	- externer Fehler (genaue Fehlerbeschreibung siehe Blinkcodes)
LED "ERR" leuchtet dauerhaft	- Gerätefehler (wenn nach Neustart immer noch anliegt, Gerät austauschen)

Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

Kennlinien

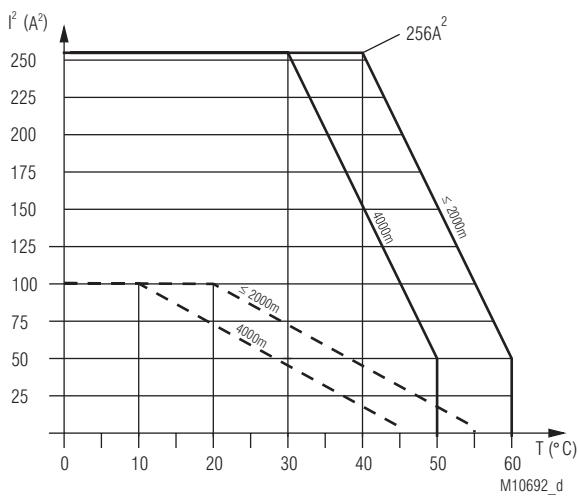


- Gerät freistehend
 — Max. Strom bei $60^{\circ}C$ ($\leq 2000m$) bzw. $50^{\circ}C$ ($4000m$) über
 4 Kontaktreihen = $3,5A \triangleq 4 \times 3,5^2 A^2 = 49 A^2$
- Gerät angereiht, mit Fremderwärmung
 — — — durch Geräte gleicher Last
 Max. zulässiger Strom bei $55^{\circ}C$ ($\leq 2000m$) bzw. $45^{\circ}C$ ($4000m$) über
 4 Kontaktreihen = $1A \triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$


I_1, I_2, I_3, I_4 - Strom in den Kontaktpfaden

Summenstromgrenzkurve Ausgangskontakte
 Ab einer Betriebshöhe > 2.000 m entsprechende Anpassung
 der Kurve um $-0,5^{\circ} C / 100 m$ (siehe Beispiel für 4.000 m).

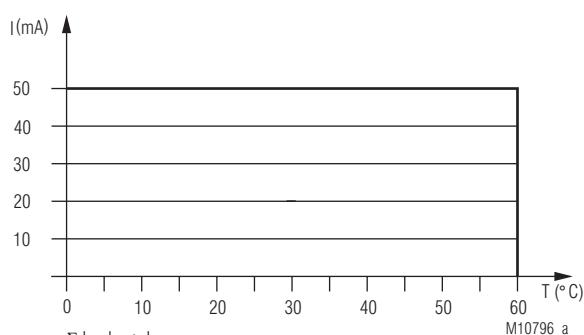

Summenstromgrenzkurve Halbleiter Meldeausgänge.

Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion

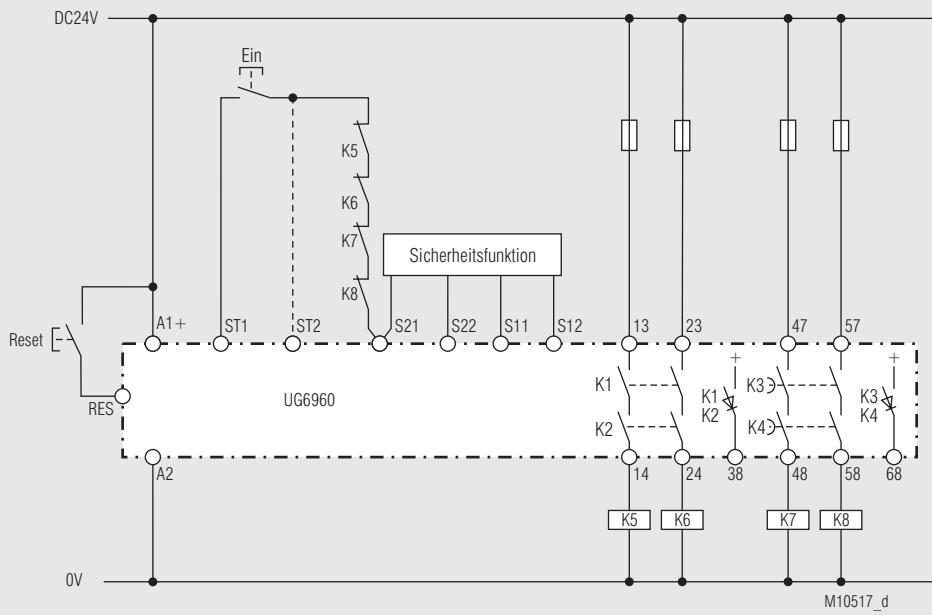


Sicherheitsfunktion: siehe unten, Hand-Start (für automatischer Start, anstatt Ein-Taster eine Verbindung zu ST2 herstellen)


Verzögerungsfunktion: rückfallverzögert (1)

K1/K2 Sofortkontakt, K3/K4 verzögelter Kontakt


Kontakterweiterung durch externe Schütze. Die Funktion der externen Schütze wird durch Einschleifen der Öffnerkontakte in den Einschaltkreis (Hand-Start: Klemmen S21-ST1, automatischer Start: Klemmen S21-ST2) überwacht.

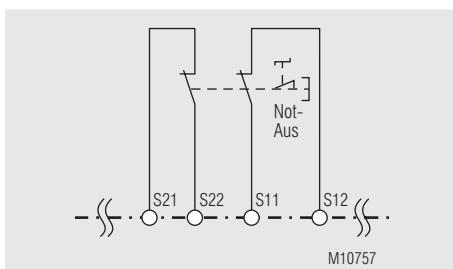


Fkt.: Not-Aus (1),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

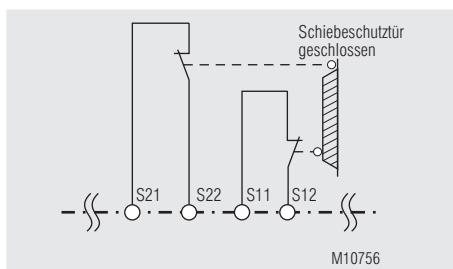


Fkt.: Schutztür (2),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

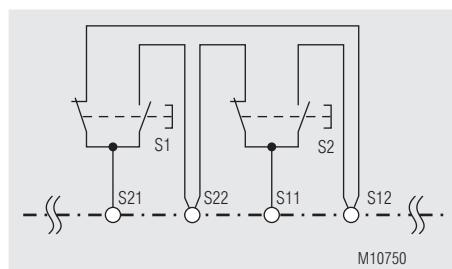


Fkt.: Zweihandschaltung (3),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4
Type III C nach EN 574

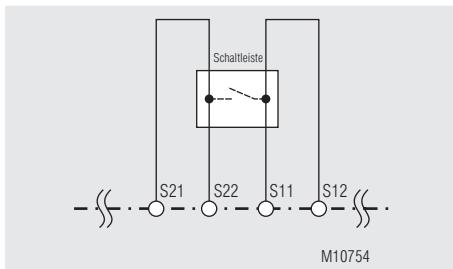


Fkt.: Schaltmatte/Schaltleiste (4),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

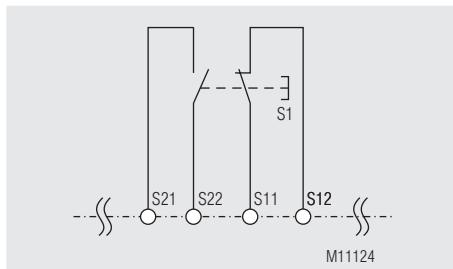


Fkt.: Antivalente Schalter (5),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

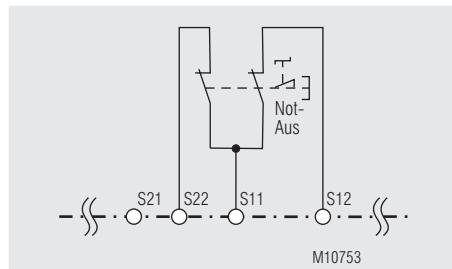

Fkt.: Not-Aus (6),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4¹⁾

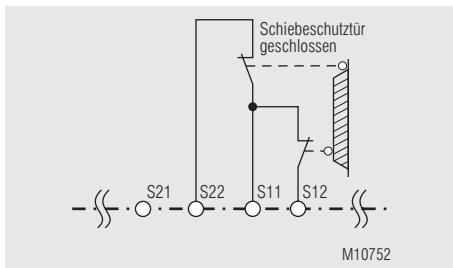

Fkt.: Schutztür (7),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4¹⁾

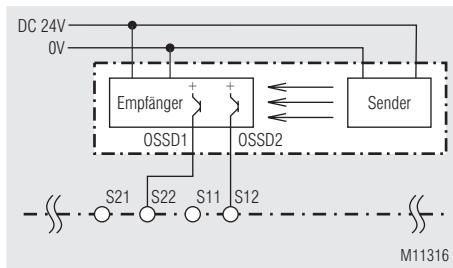

Fkt.: Lichtschranke (8),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4²⁾

¹⁾ Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen ist eine querschluss sichere Verdrahtung sicherzustellen.

²⁾ Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen müssen Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1 eingesetzt werden.



SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6960

**Translation
of the original instructions**

0266728

DOLD 
E. DOLD & SÖHNE KG
P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Contents

Symbol and Notes Statement.....	15
General Notes	15
Designated Use	15
Safety Notes	15
Product Description	17
Circuit Diagram.....	17
Connection Terminals	17
Approvals and Markings	17
Application.....	17
Indicators.....	17
Function Diagram	18
Fault Indication by Flashing Code	19
Block Diagrams	19
Practical Notes	20
Operating Potentiometer.....	20
Technical Data	21
UL-Data	22
Standard Type.....	22
Variants.....	22
Troubleshooting	22
Maintenance and Repairs.....	22
Characteristics.....	23
Application Examples with safety function.....	24
Variants.....	34
Labeling and connections.....	37
Dimensions (dimensions in mm)	38
Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks	38
Safety related data	39
CE-Declaration of Conformity.....	40



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

Symbol and Notes Statement



DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

Safety Notes



Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- AUTOMATIC START !
According to IEC/EN 60 204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop.
Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty

General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

Designated Use

The UG 6960 is used to enable and interrupt a safety circuit in a safe way. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN 574) and for safety mats, safety edges and tape switches. To avoid damage of safety mats, safety edges and tape switches by to high switching current, the current provided by UG 6960 is limited to max. 15 mA also in the case of short circuit. 2 delayed contacts are available to achieve a delayed disconnection of certain functions when operating the safety function.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Non-observance may lead to personal injuries and damages to property.

Safety Technique

SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6960

DOLD 


0289008



Product Description

The multifunction safety timer UG 6960 provides protection of men and machines by enabling and disabling a safety circuit. This is done by the adjusted time delay function. Simply select 1 out of 5 delay functions with a rotary switch – ready. The adjusted time is safe over the complete setting range. The UG 6960 is available for different safety functions. It has safe delayed and instantaneous contacts.

Circuit Diagram

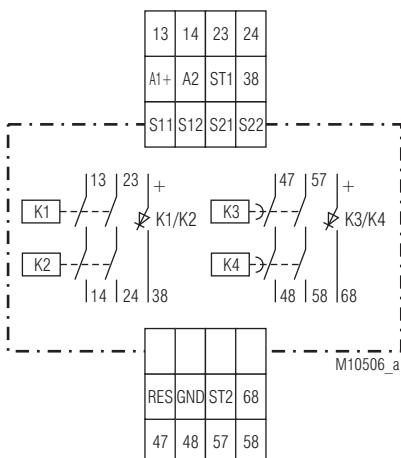

Connection Terminals

Terminal designation	Signal description
A1 +	DC 24 V
A2	0 V
13, 14, 23, 24	Forcibly guided NO contacts for release circuit
47, 48, 57, 58	Forcibly guided NO contacts for delayed contacts
38, 68	Semiconductor monitoring output
GND	Reference potential for Semiconductor monitoring output
S11, S21	Control output
S12, S22, ST1, ST2, RES	Control input

Your Advantage

- **Various delay functions adjustable at device:**
 - Release delay
 - Release delay retriggerable
 - On delay
 - Fleeting on make / break
 - Delay function settable via potentiometer
- **Various safety functions defined:**
 - E-Stop
 - Safety gate
 - Two-hand control
 - Safety mat / Safety edge
 - Exclusive or contacts
 - Light curtain
- Manual or auto start
- Instantaneous contact and safety delayed contacts
- Protection against manipulation by sealable transparent cover

Features

- **According to**
 - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
 - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508 and IEC/EN 61511
- Acc. to EN 50156-1 for furnaces
- Line fault detection on On-button:
- Manual restart or automatic restart
- With or without cross fault monitoring
- 2-channel
- Forcibly guided output contacts
- Output: 2 NO instantaneous contact and 2 NO contacts delayed
- 1 semiconductor output for instantaneous contacts
- 1 semiconductor output for delayed contacts
- LED indicator for operation, safety function, time delay and failure
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
 - with screw terminals
 - or with cage clamp terminals
- Width: 22.5 mm

Approvals and Markings




Application

Protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN 574) and for safety mats, safety edges and tape switches with a max. switching current of 15 mA.


Indicators

Green LED ON:	On, when supply connected
Red LED ERR:	On, at internal error flashes at external error
Green LED K1/K2:	On, when relay K1 and K2 energized (instantaneous contact) Flashes at external errors (see flashing codes)
Green LED K3/K4:	On, when relay K3 and K4 energized (delayed contacts) Flashes during time delay

Function Diagram

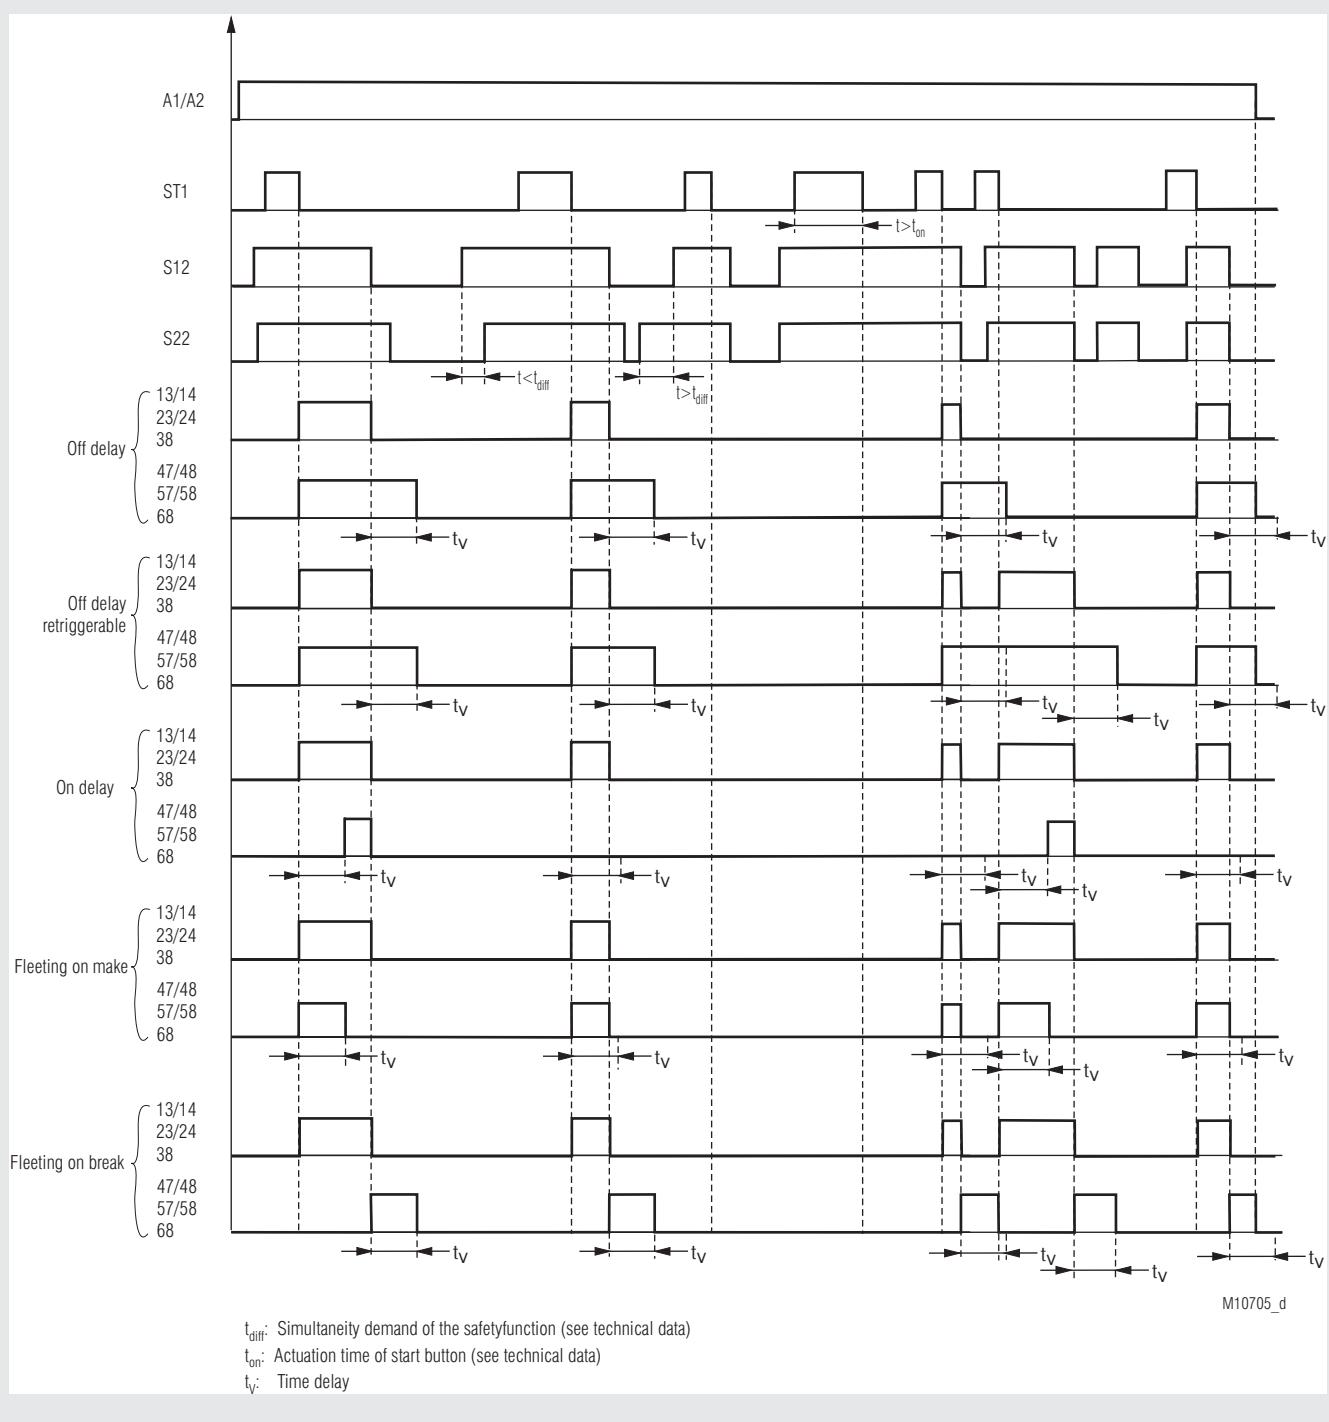


Fault Indication by Flashing Code on K1/K2

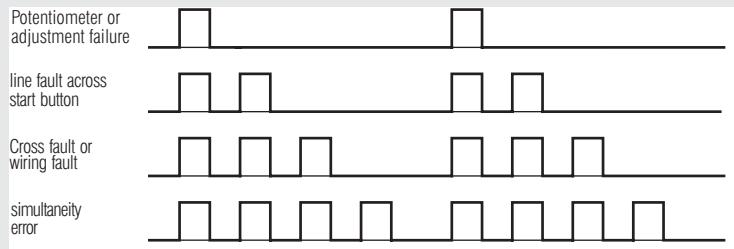

M10697_a

Block Diagrams

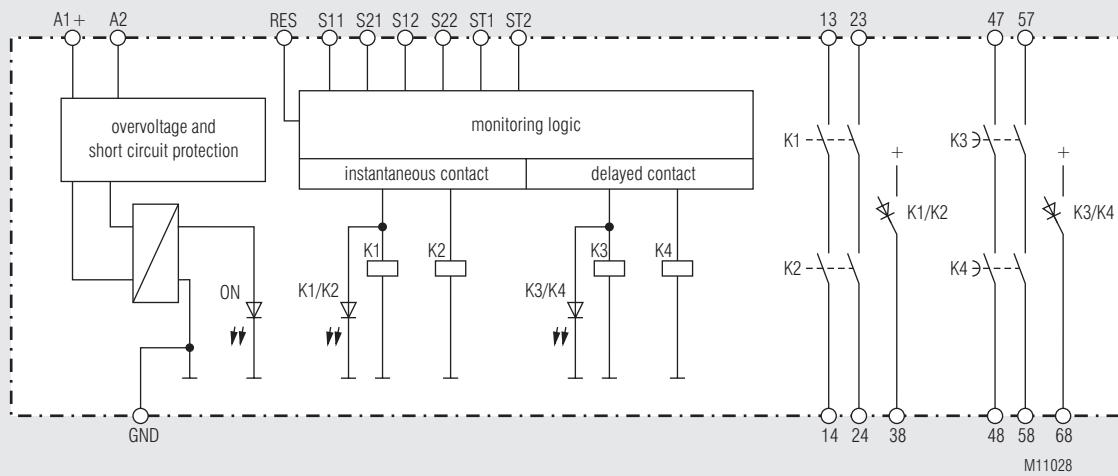

M11028

Practical Notes

Operating mode

Manual or auto start is chosen by wiring. On manual start S21 has to be connected to ST1! via an NO push button. For auto start S21 is connected to ST2. If both inputs are connected to S21 the unit goes into safe failure mode. A restart or new start of the device has to be made.

Only an automatic start at safety function two-hand control /3__ is possible.

Line fault detection e.g. monitoring of ON-button

If the On-button pressed more than 3 s the adequate output contacts of the safety function can't be switch. The output contacts can be energized when the On-button pressed again ($0.1 \text{ s} < t_{\text{ON}} < 3 \text{ s}$).

A line fault is detected if the On-button more than 10 s is actuated. The output contacts of the adequate safety function can only be energized with a reset or re-start with on an off switching of power supply.

Reset and external failures:

The reset input is used to reset external failures (application failures or removable external failures as e.g. a line fault on reset button). If the reset signal is connected to the input for more than 3 sec the unit makes a reset. A new reset is only possible when the reset signal had been switched off temporarily.

If an external failure occurs because both input channels of a safety function did not switch on or off within the simultaneous time, a reset is only possible if both channels are switched to off state after removing failure cause.

Setting delay mode

On the variant /_0_ the delay mode can be set via rotary switch t_{Fkt} .

Possible functions:

t_{Fkt}	Function
1	Release delay
2	Release delay retriggerable
3	On delay
4	Fleeting on make
5	Fleeting on break

Description of the time delay functions

Off delay

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off. Restarting of the output contacts is only possible after the time is fully elapsed.

Off delay retriggerable

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off. On before the time is elapsed, or the external failure is removed and reset and the starting conditions are fulfilled (manual or auto start) the delayed contacts remain switched on.

On delay

If the sensors/switches of the safety function are switched on the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch on. If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed, the time is stopped and the delayed safety contacts remain switched off. When the sensors/switches of the safety function are switched on again then the time delay is started from the beginning.

Practical Notes

Fleeting on make

If the sensors/switches of the safety function are switched on, the delayed contacts are switched on and the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off.

If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed the delayed safety contacts are also switched off.

Fleeting on break

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the delayed safety contacts are switched on and the adjusted time delay is started.

After elapse of the delay time the delayed contacts switch off. If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed the delayed safety contacts are also switched off again.

Adjusting the time delay

With rotary switch t_{max} the time range for the delayed contacts is selected. With rotary switch t the time is adjusted within the selected range in 10 % steps.

Example: required time = 0.8 s

1. Example:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s} ; t = 0.8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0.8 = 0.8 \text{ s}$$

2. Example:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s} ; t = 0.4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0.4 = 0.8 \text{ s}$$

Repeat accuracy

The repeat accuracy of the delayed contact depends on different factors:

Repeat accuracy $t_w = \text{system reaction time}^{\dagger} \pm 1 \% \text{ of } t_v$

[†]) Pick up or drop off time depending on delay mode

Operating Potentiometer

Poti "t_{Fkt}" Adjustment of delay function

Poti "t_{max}" Adjustment of time range

Poti "t" Fine adjustment at time range

Technical Data		Technical Data	
Input		Switching capacity	
Nominal voltage U_N :	DC 24 V	to AC 15:	3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Voltage range:	0.8 ... 1.1 U_N	to DC 13	
Nominal consumption:	Typ. 3.2 W	Instantaneous contacts:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Short-circuit protection:	Internal PTC	Delayed contact:	3 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Oversupply protection:	Internal VDR	to DC 13	
Duty-cycle ON button:	$0.1 \text{ s} < t_{EIN} < 3 \text{ s}$	Instantaneous contacts:	4 A / DC 24 V at 0.1 Hz
Duty-cycle Reset button:	> 3 s	Electrical life	
Safety function		at 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$:	> 1.5×10^5 switching cycles
Safety mat / safety edge (4)		Permissible operating frequency	
max. permitted		instantaneous contact:	Max. 1800 switching cycles / h
safety edge contact resistance:	1000 Ω	delayed contact:	Max. 360 switching cycles / h
switching current at short circuit:	typ. 15 mA at U_N	Short circuit strength	
Light curtains (8)		max. fuse rating:	6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
control current via S12, S22:	typ. 8 mA at U_N	Mechanical life:	10×10^6 switching cycles
Min. voltage on terminals		Semiconductor monitoring output (not safety):	1 for instantaneous contact 1 for delayed contact max. 50 mA DC 24 V, plus switching (see quadratic total current limit curve)
S12, S22 when relay activated:	DC 10 V		
Output		General Data	
Contacts	2 NO instantaneous contacts 2 NO delayed contacts	Nominal operating mode:	Continuous operation
The NO contacts can be used for safe braking.		Temperature range	- 25 ... + 60 °C (see quadratic total current limit curve)
Delay t_v		Operation:	At an altitude of > 2000 m the maximum permissible temperature reduces by 0.5°C / 100 m
ranges at $/_{\perp} _ 0$:	8 time ranges in one unit (seconds or minutes) settable via rotational switch	Storage:	- 40 ... + 85 °C
	0.1 ... 1 1.0 ... 10	Altitude,	
	0.2 ... 2 3.0 ... 30	Clearance and creepage distance	
	0.3 ... 3 10 ... 100	rated impulse voltage / pollution degree:	IEC 60664-1
	0.5 ... 5 30 ... 300		≤ 2000 m > 2000 m up to ≤ 4000 m 4 kV / 2 2.5 kV / 2
fixed at $/_{\perp} _ 1$:	other times on request seconds or minutes 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 other times on request	EMC	IEC/EN 61326-3-1, IEC/EN 62061
Time setting in:		Interference suppression:	Limit value class B EN 55011
10% steps of max. time range value		Degree of protection	
Repeat accuracy:	see formula	Housing:	IP 40 IEC/EN 60529
Thermal current I_{th}:	max. 8 A	Terminals:	IP 20 IEC/EN 60529
(see quadratic total current limit curve)		Housing:	Thermoplastic with VO behaviour according to UL subj. 94
Safety function		Vibration resistance:	Amplitude 0,35 mm
E-Stop (1) (6), Safety gate (2) (7), Exclusive or contacts (5)		Climate resistance:	Frequency 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Start up at U_N :	< 65 ms	Terminal designation:	25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms	Wire fixing:	EN 50 005
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 60 ms	Captive slotted screw or cage clamp terminals	
Simultaneity demand:	< 3 s	Mounting:	DIN rail IEC/EN 60715
Two-hand control (3)		Weight:	Approx. 250 g
Start up at U_N :	< 110 ms	Dimensions	
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms	Width x height x depth:	22.5 x 110 x 120.3 mm
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 60 ms	UG 6960 PS:	22.5 x 120 x 120.3 mm
Simultaneity demand:	< 0.5 s	UG 6960 PC, PT:	
Safety mat (4)			
Start up at U_N :	< 85 ms		
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms		
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 60 ms		
Light curtains (8)			
Start up at U_N :	< 35 ms		
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms		
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 25 ms		
Simultaneity demand:	< 1 s		

UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

Ambient temperature: -15 ... +55°C

Altitude: ≤ 2000 m

Switching capacity:

Ambient temperature 55°C Pilot duty B300, R300
5A 250Vac Resistive or G.P.
5A 24Vdc Resistive

Ambient temperature 40°C: Pilot duty B300, R300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc G.P.

Wire connection::

PS-terminal: 60°C / 75°C copper conductors only
AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
PC-terminal: AWG 24 - 12 Sol/Str
PT-terminal: AWG 24 - 16 Sol/str



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.


Standard Type

UG 6960.04PS/100/61 DC24V 300 s

Article number: 0065424

- Safety function: e-stop
- Delay function: adjustable
- Time delay: adjustable
- Output: 2 NO contacts instantaneous contacts
2 NO contacts delayed contacts
- Nominal voltage: DC 24 V
- Width: 22.5 mm

Variants

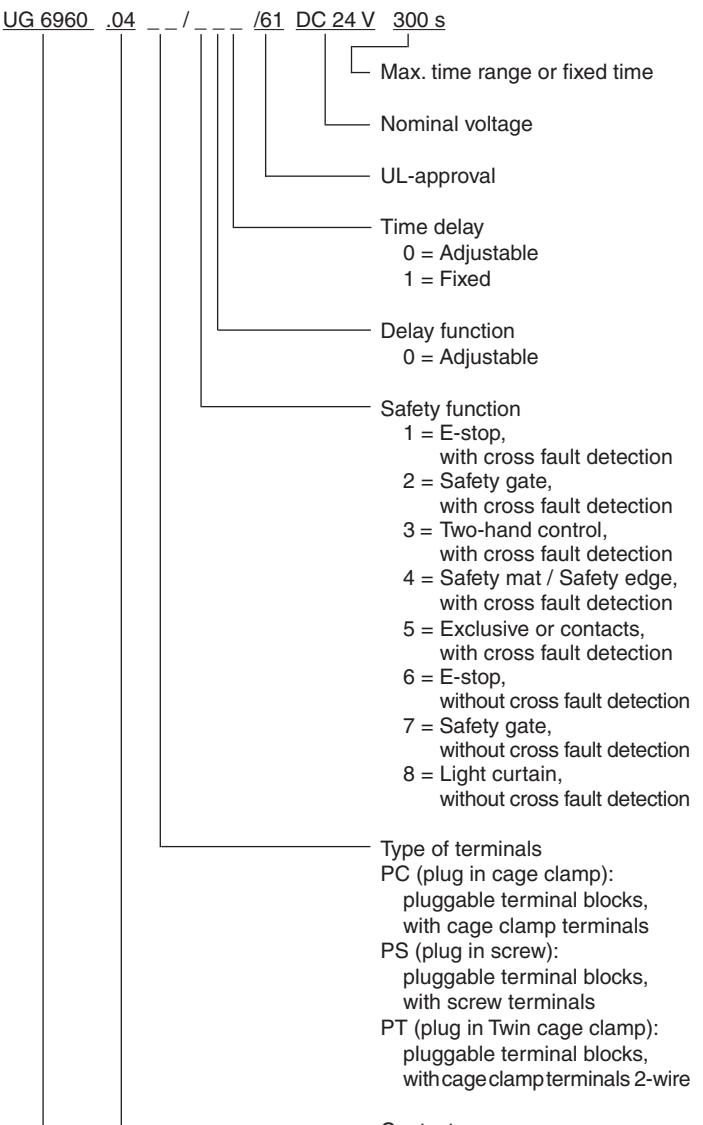


Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "ON" does not light up	- Power supply A1+/A2 not connected
LED "ERR" flashes in relation 1:1	- Under- or overvoltage (check power supply A1+/A2)
LED "ERR" flashes in relation 4:1	- external failure (see flashing code)
LED "ERR" continuously on	- system error (if cannot be removed after restart unit must be replaced)

Maintenance and Repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

Characteristics

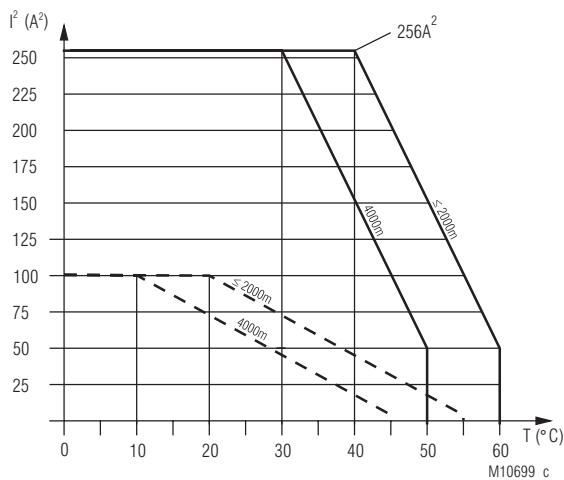

device free-standing

max. current at $60^{\circ}C$ ($\leq 2000m$) or $50^{\circ}C$ (4000m) over 4 contact path = $3,5A \cong 4x3,5A^2 = 100A^2$

device mounted without distance heated by


devices with same load,
max. current at $55^{\circ}C$ ($\leq 2000m$) or $45^{\circ}C$ (4000m) over 4 contact path = $1A \cong 4x1^2A^2 = 4A^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I_1, I_2, I_3, I_4 - current in contact paths


Quadratic total current limit curve output contacts.

From an altitude of $> 2,000$ m the curve is adjusted by $-0.5^{\circ} C / 100$ m
(see example for 4,000 m).

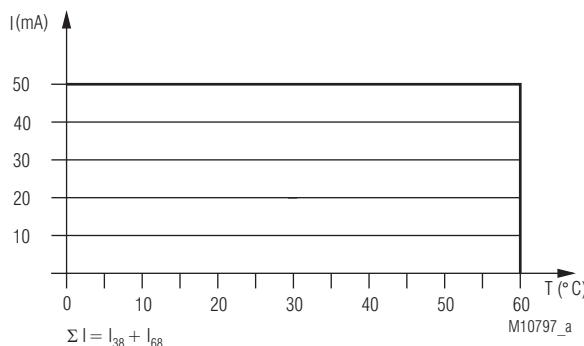

Quadratic total current limit curve semiconductor monitoring outputs.

Application Examples with safety function

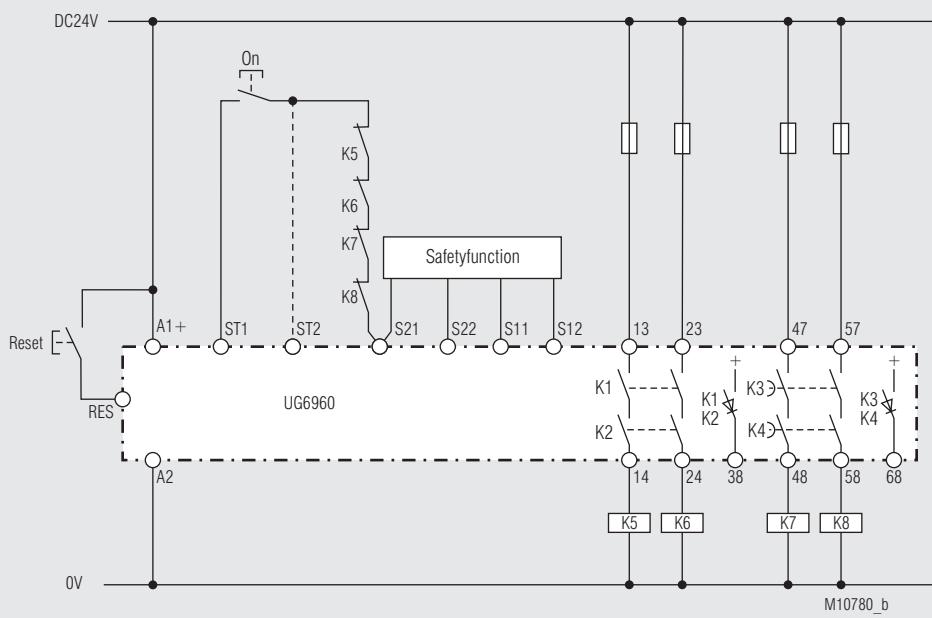


Safetyfunction: see below, Manual-Start (for automatic start make a bridge to ST2 instead of ON button).


Delay function: release delay (1)

K1/K2 instantaneous contact, K3/K4 delayed contact


Contact reinforcement by external contactors. The correct function of the external contactors is monitored by connecting the NC contacts into the start circuit (manual start: terminals S21-ST1, auto start: S21-ST2).

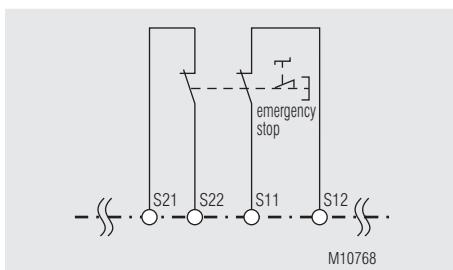


Fct.: E-stop (1),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4

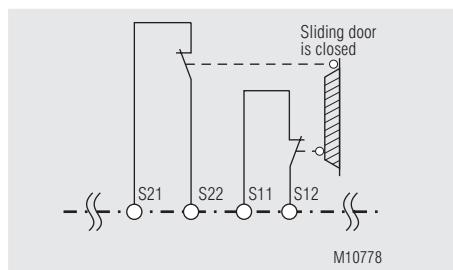


Fct.: Safety gate (2),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4

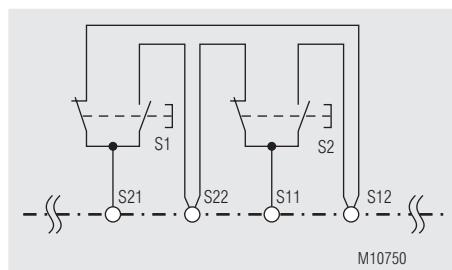


Fct.: Two-hand control (3),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4
Type III C to EN 574

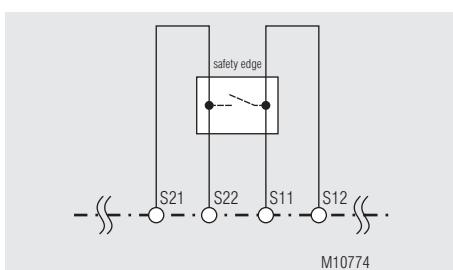


Fct.: Safety mat / Safety edge (4),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4

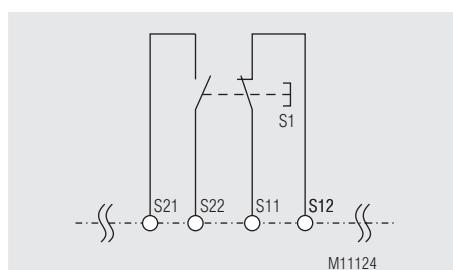


Fct.: Exclusive or contacts (5),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Kat. 4

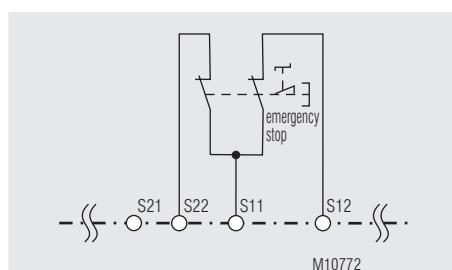

Fct.: E-Stop (6),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4¹

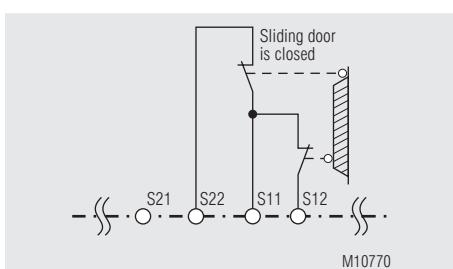

Fct.: Safety gate (7),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4¹

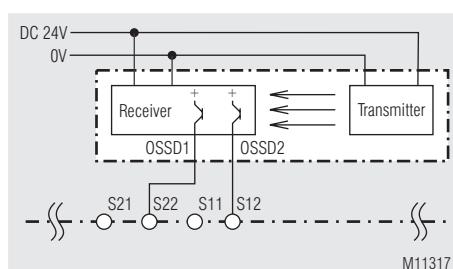

Fct.: Light curtain (8),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4²

¹⁾ To achieve the stated safety classification the wiring has to be done with crossfault monitoring.

²⁾ To achieve the stated safety classification light curtains with selftest (type 4) according to IEC/EN 61496-1 have to be used.



SAFEMASTER C
Module de sécurité multifonctions
temporisé UG 6960

**Traduction
de la notice originale**

0266728

DOLD 

E. DOLD & SÖHNE KG
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Tables des matières

Explication des symboles et remarques	27
Remarques	27
Usage approprié	27
Consignes de sécurité	27
Description du produit	29
Schéma	29
Borniers	29
Homologations et sigles	29
Utilisations	29
Affichages	29
Diagramme de fonctionnement	30
Code de clignotements pour signalisation des défauts	31
Schéma-bloc	31
Remarques	32
Commande potentiomètre	32
Caractéristiques techniques	33
Données UL	34
Versions standard	34
Diagnostics des défauts	34
Entretien et remise en état	34
Courbes caractéristiques	35
Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité	36
Marquage et raccordements	37
Dimensions (dimensions en mm)	38
Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT	38
Données techniques sécuritaires	39
Déclaration de conformité européenne	40



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

Explication des symboles et remarques



DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

Usage approprié

Le UG 6960 permet l'enclenchement et le déclenchement d'un circuit électrique sécuritaire. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des BP d'arrêt d'urgence, portes de sécurité, et interprétation des barrières lumineuses avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1, bimanuelles pour presses métalliques ainsi que pour des machines avec des fonctions de fermeture dangereuses (Type IIIC selon EN574) pour des tapis ou rebords sensibles sécuritaires. Le courant de boucle du UG 6960 est limité à 15mA, afin d'éviter une déterioration des tapis et bordures sensibles en cas de court-circuits.

Deux contacts temporisés permettent l'enclenchement ou le déclenchement temporel de processus ou de déroulements fonctionnels, suite à l'action sur le système sécuritaire.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des risques de dommages corporels et matériels.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution !

Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



Risques d'incendie et autres risques thermiques !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



Erreur de fonctionnement !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



Erreur d'installation !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.



Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- AUTOMATISCHER START !
Selon IEC/EN 60 204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectue le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.

Technique de sécurité

SAFEMASTER C Module de sécurité multifonctions temporisé UG 6960

DOLD 


0272285



Description du produit

Le relais temporisé de sécurité multifonctionnel UG 6960 protège les personnes et machines grâce à l'acquittement et l'interruption sécuritaire des circuits de sécurité. Ceci étant effectué par la fonction pré-réglée. Il suffit donc de choisir l'une des températions pré-réglées et le produit est opérationnel. Les températions sont sécuritaires sur l'ensemble de la plage de température. Le relais de sécurité UG 6960 est livrable avec diverses fonctions sécuritaires et possède des contacts immédiats et temporisés sécuritaires.

Schéma

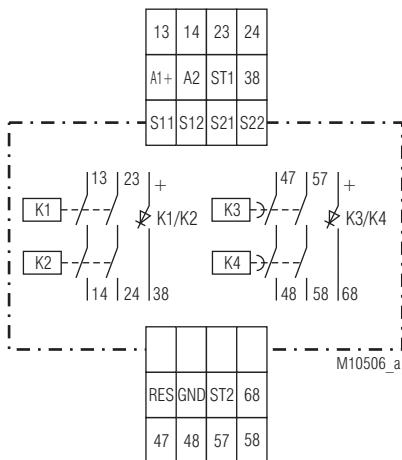

Borniers

Repérage des bornes	Description du signal
A1 +	DC 24 V
A2	0V
13, 14, 23, 24	Contacts NO liés pour circuit de déclenchement
47, 48, 57, 58	Contacts NO liés pour contacts temporisés
38, 68	Sorties de signalisation semi-conducteurs
GND	Le potentiel de rapport pour sorties de signalisation semi-conducteurs
S11, S21	Sorties de commande
S12, S22, ST1, ST2, RES	Entrées de commande

Vos avantages

- Diverses fonctions de température réglable sur l'appareil:
 - Température à la chute
 - Température à la chute avec possibilité de prolongation
 - Retardées à l'appel
 - Impulsion à l'enclenchement / Fonction fugitive à la coupure
 - Fonction de température réglable avec potentiomètre
- Diverses fonctions de sécurité définie:
 - Arrêt d'urgence
 - Porte de protection
 - Commande bimanuelle
 - Tapis de sécurité
 - Contacts antivalents
 - Barrières immatérielles
- Démarrage manuel ou automatique
- Contacts instantanés et contacts temporisés
- Protection des clés du commutateur par couvercle transparent plombable

Propriétés

- **Satisfait aux exigences:**
 - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
 - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 61511
- Selon EN 50156-1 pour installations de chauffage
- Détection de défaut de court-circuit sur le bouton Marche
- Activation manuelle par le bouton Marche ou fonction Marche automatique
- Avec ou sans détection des courts-circuits transversaux
- 2-canaux
- Contacts liés
- Sortie: 2 contacts NO instantanés et 2 contacts NO temporisés
- 1 sortie de signalisation semi-conducteurs pour contact instantané
- 1 sortie de signalisation semi-conducteurs pour contact temporisé
- Diodes de visualisation pour service nominal fonction de sécurité, température et défauts
- Également possible avec les blocs de raccordement branchables pour un échange rapide des appareils
 - avec bornes ressorts
 - ou avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

Homologations et sigles



Utilisations


Protection des personnes et machines

- Couplages d'arrêt d'urgence des machines
- Contrôle des interrupteurs de position sur une porte de protection
- Relais de sécurité (FSD) pour interprétation des barrières immatérielles avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1
- Bimanuelles pour la commande de presses métallurgiques et autres machines avec mouvements de fermeture dangereux. (Type IIIC selon EN 574)
- Relais d'interprétation pour tapis de sécurité, bordures de sécurité (courant de commutation de 15 mA max.)


Affichages

- DEL verte ON: Allumée en présence de tension de service
- DEL rouge ERR: Allumée en cas de défauts internes Clignotent en cas de défauts externes
- DEL verte K1/K2: Allumées quand les relais K1 et K2 sont alimentés (contact instantané) Clignotent en cas de défauts externes (voir code de clignotements)
- DEL verte K3/K4: Allumées quand les relais K3 et K4 sont alimentés (contact temporisé) Clignotent pendant la température

Diagramme de fonctionnement

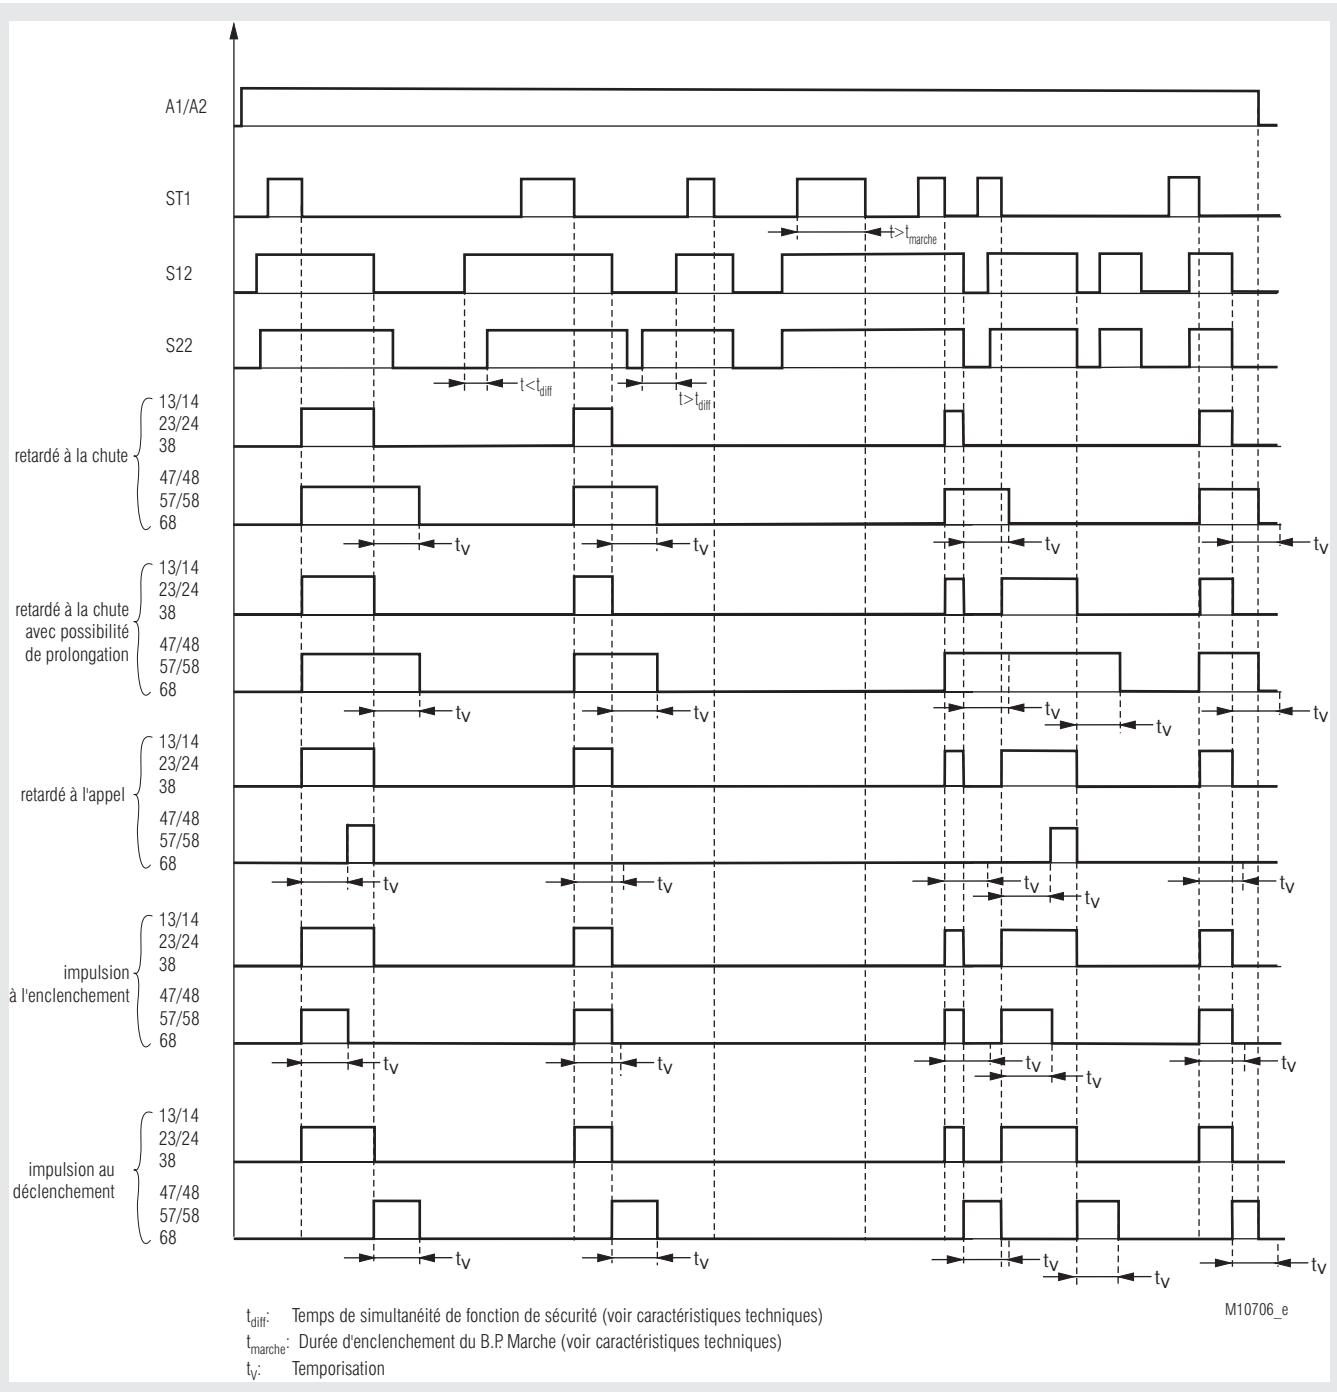


Code de clignotements pour signalisation des défauts à K1/K2

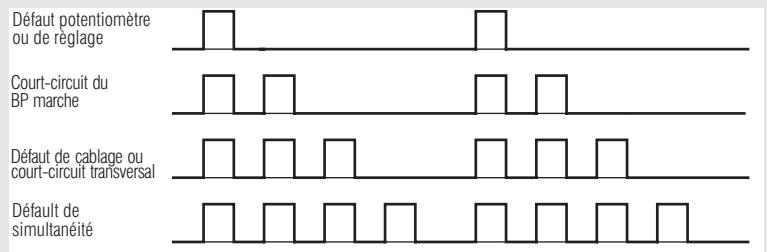

M10698_a

Schéma-bloc

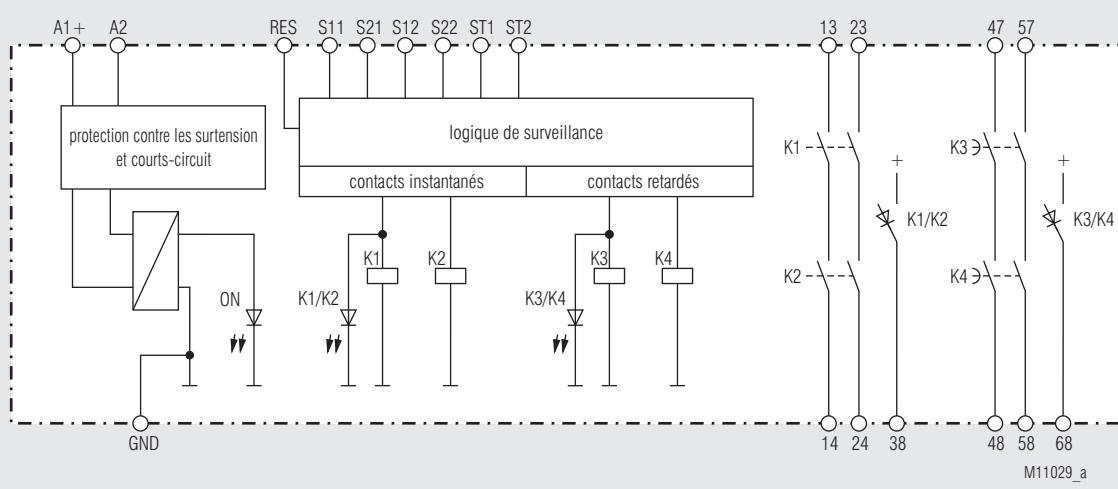

M11029_a

Remarques

Mode de service

La programmation du fonctionnement manuel ou automatique est effectuée par cablage. En fonctionnement manuel, il faut ponter la borne S21 au travers du BP Marche avec ST1. En fonctionnement Automatique, il faut ponter S21 avec ST2. Si les deux bornes ST1 et ST 2 sont pontées avec S21 en même temps, l'appareil se met en sécurité et signale un défaut. Un Reset ou un redémarrage de l'appareil est alors nécessaire. Dans la fonction de sécurité (bimanuelle) /3_ sous-entend un démarrage automatique.

Reconnaissance de c.c. conducteurs ou c.c. au BP Marche (surveillance du BP Marche)

Si le BP Marche est appuyé plus longtemps que 3s, les sorties n'enclenchent pas. Un nouvel appui entre 0,1 et 3 s permet alors leur enclenchement. Si le BP est appuyé plus de 10s, un défaut de c.c. conducteur est alors reconnu. Dans ce cas, un reset ou un redémarrage est alors nécessaire, par désactivation et réactivation de la tension d'alimentation.

Reset et défaut externe

L'entrée Reset est prévue pour initialiser les défauts externes. (Défaut de branchement comme le court circuit du BP Marche). Si l'alimentation est appliquée plus de 3 secondes sur la borne A1, un reset est effectué en interne. Un nouveau reset n'étant possible qu'avec une interruption du signal à la borne Reset.

Lors de l'apparition d'un défaut externe en cas de non respect de temps de simultanéité, les resets ne peuvent être effectués que si les deux canaux sécuritaires de la fonction de sécurité correspondante sont déclenchés en même temps.

Réglage du type de fonction de temporisation

Le choix du type de fonction de temporisation est effectué par potentiomètre t_{Fkt} pour la variante /_0_. Les choix suivants sont réglables:

t_{Fkt}	Fonction
1	Temporisation à la chute
2	Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation
3	Retardées à l'appel
4	Impulsion à l'enclenchement
5	Fonction fugitif à la coupure

Description des temporisations

Temporisation au déclenchement

La temporisation est lancée suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité temporisés retombent après l'écoulement de cette temporisation. Un réenclenchement des contacts de sécurité n'est possible qu'après l'écoulement de la temporisation.

Temporisation au déclenchement avec fonction de restart

La temporisation est lancée suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité temporisés retombent après l'écoulement de cette temporisation. Un réenclenchement des organes de sécurité ou un reset du défaut externe au niveau de la fonction de sécurité, avant l'écoulement de la temporisation permet de relancer le module (démarrage manuel ou auto), les contacts de sortie de sécurité temporisés restent enclenchés.

Temporisation à l'enclenchement

La temporisation est lancée suite à l'enclenchement des organes de sécurité. Les contacts de sécurité temporisés ne ferment qu'après l'écoulement de cette temporisation préréglée. Un déclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de la temporisation bloque la temporisation et les contacts temporisés ne ferment pas. Un réenclenchement des organes de sécurité relance à nouveau la temporisation.

Remarques

Contact intermittent à l'enclenchement

La temporisation est lancée et les contacts de sécurité ferment immédiatement suite à l'enclenchement des organes de sécurité. Après l'écoulement de cette temporisation préréglée, les contacts retombent. Un déclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de cette temporisation déclenche également les contacts de sécurité temporisés immédiatement.

Contact intermittent au déclenchement

La temporisation est lancée et les contacts de sécurité temporisés s'enclenchent suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité retombent après l'écoulement de la temporisation. Un réenclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de la temporisation déclenche également les contacts de sortie de sécurité temporisés.

Réglage de la plage et de la valeur de temporisation

La plage de temporisation est réglée avec le pot. t_{max} et la valeur de la temporisation est réglée par l'intermédiaire du potentiomètre t.

Exemple: Temporisation souhaitée: 0,8 secondes.

Exemple 1:

$$t_{max} = 1 \text{ s} ; t = 0,8 \geq t_v = t_{max} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

Exemple 2:

$$t_{max} = 2 \text{ s} ; t = 0,4 \geq t_v = t_{max} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

Précision de répétition

La précision de répétition est dépendante de différents facteurs:

Précision t_w = temps de réction système¹ $\pm 1\%$ de t_v

¹⁾ Temporisation à l'appel ou à la chute en fonction du réglage du type de tempo.

Commande potentiomètre

Poti "t _{Fkt} "	Réglage de fonction de temporisation
Poti "t _{max} "	Réglage plage de temps
Poti "t"	Réglage fin de plage de temps

Caractéristiques techniques		Caractéristiques techniques	
Entreé		Pouvoir de coupe	
Tension assignée U_N :	DC 24 V	Selon AC 15:	3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Plage de tensions:	0,8 ... 1,1 U_N	Selon DC 13	
Consom. nominale sous U_N :	typ. 3,2 W	Contacts instantané:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Protection de l'appareil:	Interne par PTC	Contact temporisé:	3 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Protection contre les surtensions:	Interne par VDR	Selon DC 13	
Facteur de marche		Contact instantané:	4 A / DC 24 V à 0,1 Hz
BP Marche:	0,1 s < t_{ON} < 3 s	Longévité électrique	selon 5 A, AC 230 V cos φ = 1: > 1,5 x 10 ⁵ manoeuvres
BP Reset:	> 3 s	Cadences admissibles	
Fonction de sécurité		contacts instantanés:	1800 manoeuvres / h max.
tapis de sécurité / bandeaux de sécurité (4)		contacts temporisés:	360 manoeuvres / h max.
Résistance de contact max. autorisé du bandeau:	1000 Ω	Tenue aux courts-circuits,	
courant de commutation à courts-circuits:		calibre max. de fusible:	6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Barrières immatérielles (8)		Longévité mécanique:	10 x 10 ⁶ manoeuvres
Tens. de cde par S12, S22: tension minimale sur bornes S12, S22 (appareil activé):	Typ. 15 mA à U_N	sorties de signalisation semi-conducteurs (non sécuritaires):	1 pièce pour contact instantané 1 pièce pour contact temporisé 50 mA DC 24 V max., com. front positif (voir courbe limite de courant totalisateur)
Sortie			
Garnissage en contacts	2 contacts NO contactst instantanés 2 contacts NO contacts temporisés	Caractéristiques générales	
Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchement sécuritaires		Type nominal de service:	Service permanent
Temporisation t, plage de / _ 0:	8 plages de temps commutables (secondes ou minutes) par sélecteur rotatif des plages de temps 0,1 ... 1 1,0 ... 10 0,2 ... 2 3,0 ... 30 0,3 ... 3 10 ... 100 0,5 ... 5 30 ... 300 autres temps sur demande Secondes ou minutes 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 autres temps sur demande	Plage de températures	- 25 ... + 60 °C (voir courbe limite de courant totalisateur)
réglage fixe de / _ 1:		Opération:	La température maximale d'utilisation autorisée se réduit de 0,5 °C / 100 m à partir d'une altitude au delà de 2000 m
Réglage tempéroration: 10% séquences de valeur max. temporisé	Voir formule	Stockage:	- 40 ... + 85 °C
précision de répétition:	Relais, contacts liés	Altitude,	
Type de contact:	Max. 8 A	Distances dans l'air et lignes de fuite	
Courant thermique I_{th}:	(voir courbe limite de courant totalisateur)	Catégorie de surtension / degré de contamination:	IEC 60664-1 ≤ 2000 m > 2000 m à ≤ 4000 m 4 kV / 2 2,5 kV / 2 IEC/EN 61326-3-1, IEC/EN 62061 seuil classe B EN 55011
Fonction de sécurité		CEM	
Arrêt d'urgence (1) (6), Porte de protection (2) (7), Contacts antivalents (5)		Antiparasitage:	IP 40 IEC/EN 60529
Durée d'enclenchement U_N :	< 65 ms	Degré de protection	IP 20 IEC/EN 60529
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms	Boîtier:	Thermoplastique à comportement V0 selon UL Subject 94
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 60 ms	Résistance aux vibrations:	amplitude 0,35 mm fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité:	< 3 s	Résistance climatique:	25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Commande bimanuelle (3)	< 110 ms	Repérage des bornes:	EN 50005
Durée d'enclenchement U_N :		Fixation des conducteurs:	Vis de serrage cruciformes imperdables ou bornes ressorts
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms	Fixation instantanée:	Sur rail IEC/EN 60715
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 60 ms	Poids net:	Env. 250 g
Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité:	< 0,5 s	Dimensions	largeur x hauteur x profondeur
Tapis de sécurité (4)		UG 6960 PS:	22,5 x 110 x 120,3 mm
Durée d'enclenchement U_N :	< 85 ms	UG 6960 PC, PT:	22,5 x 120 x 120,3 mm
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms		
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 60 ms		
Barrières immatérielles (8)	< 35 ms		
Durée d'enclenchement U_N :			
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms		
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 25 ms		
Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité:	< 1 s		

Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „general use applications“

Température ambiante: - 15 ... + 55 °C

Altitude: ≤ 2000 m

Pouvoir de coupure:

Température ambiante 55°C Pilot duty B300, R300
5 A 250 Vac Resistive or G.P.
5 A 24 Vdc Resistive

Température ambiante 40°C: Pilot duty B300, R300
8 A 250 Vac Resistive or G.P.
8 A 24 Vdc G.P.

Connectique: Uniquement pour 60°/75°C
conducteur cuivre

Borne PS: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm

Borne PC: AWG 24 - 12 Sol/Str

Borne PT: AWG 24 - 16 Sol/Str



Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.


Versions standard

UG 6960.04PS/100/61 DC24V 300 s

Référence: 0065424

- Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence
- Fonction de temporisation: Réglable
- Temporisation: Réglable
- Sortie: 2 contacts NO instantanés
2 contacts NO retardés
- Contact NF pour le circuit de retour

Variants

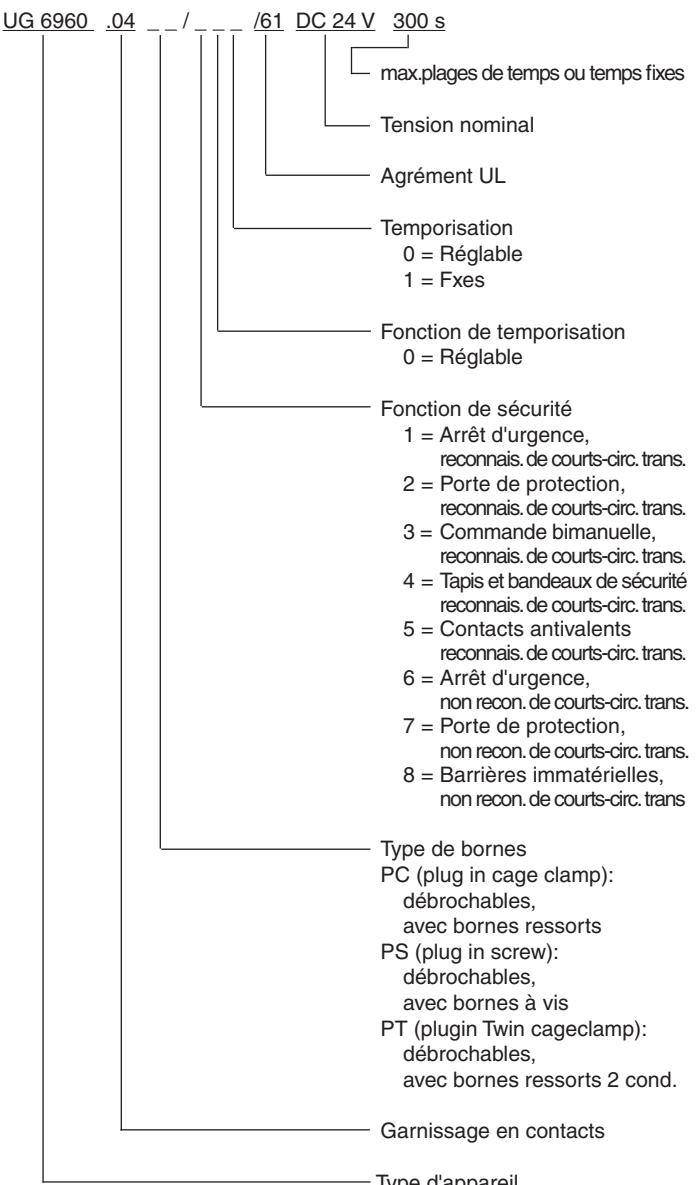


Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "ON" ne s'allume pas	- L'alimentation A1+/A2 n'est pas connectée
DEL "ERR" clignote de rapporte 1:1	- Défaut de sous-tension ou surtension (test l'alimentation A1+/A2)
DEL "ERR" clignote de rapporte 4:1	- Défaut externe (voir codes de clignotements)
DEL "ERR" allumage fixe	- Défaut interne (S'il persiste après redémarrage, changer l'appareil)

Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

Courbes caractéristiques

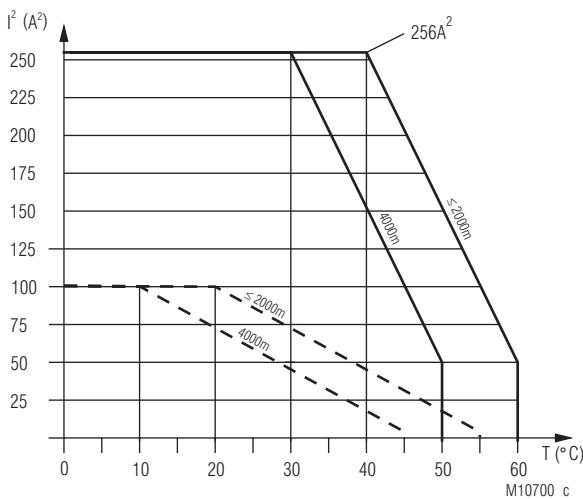


appareil autonom
max. intensité à 60°C ($\leq 2000\text{m}$) resp. 50°C (4000m) par des 4 lignes contacts = $3,5\text{A} \hat{=} 4 \times 3,5^2\text{A}^2 = 49\text{A}^2$

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire
par d'autres appareils adjacents
max. intensité à 55°C ($\leq 2000\text{m}$) resp. 45°C (4000m) par des 4 lignes de contacts = $1\text{A} \hat{=} 4 \times 1^2\text{A}^2 = 4\text{A}^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I_1, I_2, I_3, I_4 - Courant dans les lignes de contacts


Courbe limite de courant totalisateur des contacts de sortie.
A partir d'une altitude de 2,000 m, la courbe est ajustée de $-0.5^\circ\text{C} / 100\text{ m}$ (voir exemple pour 4.000 m).

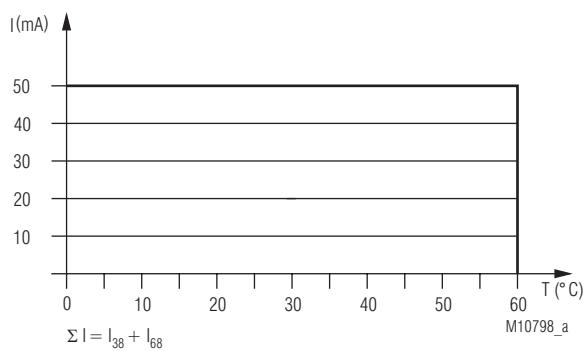

$\Sigma I = I_{38} + I_{68}$
z.B. : $\Sigma I = 35\text{mA} + 15\text{mA} = 50\text{mA}$
 I_{38} - courant sortie statiques 38
 I_{68} - courant sortie statiques 68

Courbe limite de courant totalisateur sorties de signalisation semi-conducteurs.

Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité

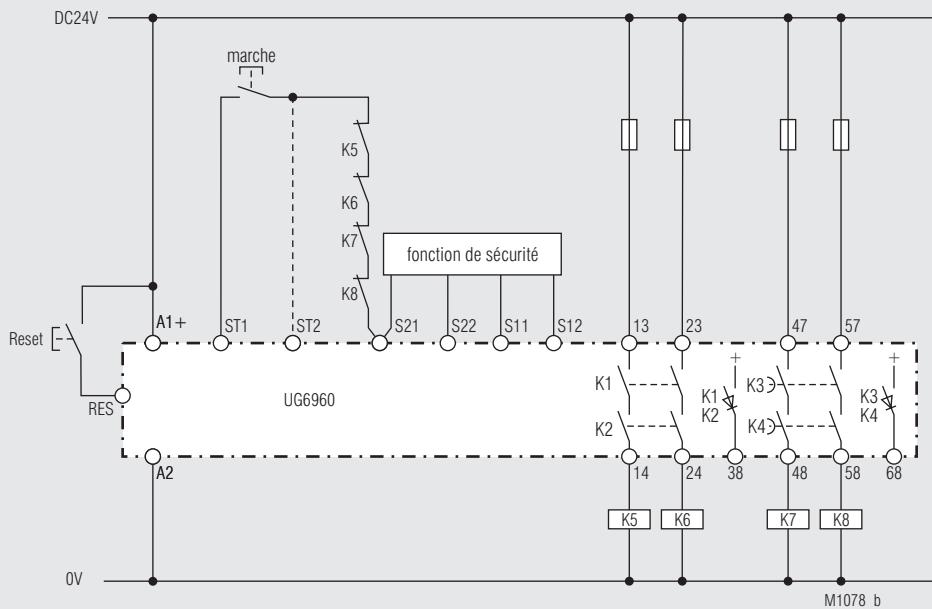


Fonction de sécurité: voir exemples de fonction de sécurité, démarrage manuel (démarrage automatique, ponter vers ST2 au lieu du BP Start).


Fonction de temporisation: temporisation à la chute (1)

K1/K2 contact instantané, K3/K4 contact retardée


Renforcement des contacts par des contacteurs externes. Le correct fonctionnement des contacteurs externes est contrôlé en connectant les contacts NF dans le circuit de démarrage (démarrage manuel: bornes S21-ST1, auto start: S21-ST2).

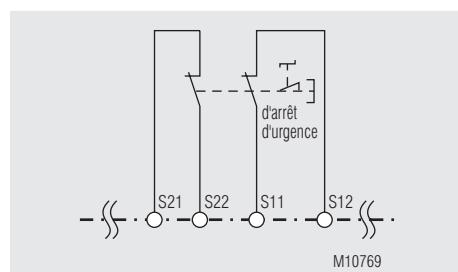


Fct.: Arrêt d'urgence (1), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4

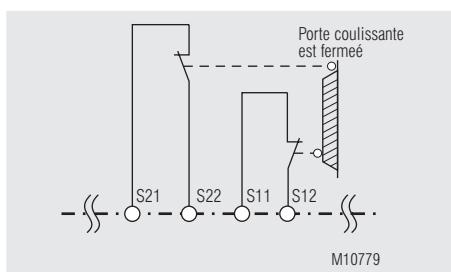


Fct.: Porte de protection (2), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4

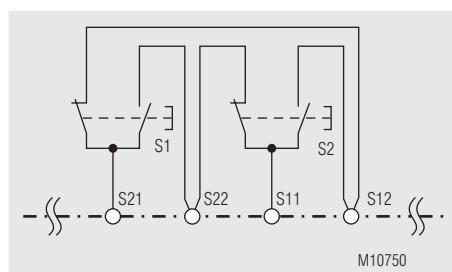


Fct.: Commande bimanuelle (3), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4 Type III C nach EN 574

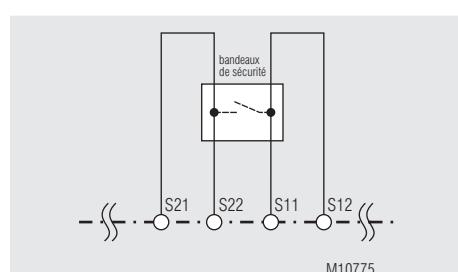


Fct.: Tapis / bandeaux de sécurité (4), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4

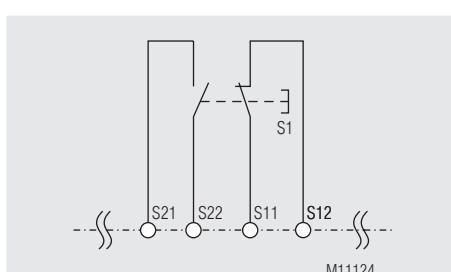


Fct.: Interrupteur complémentaire (5), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4

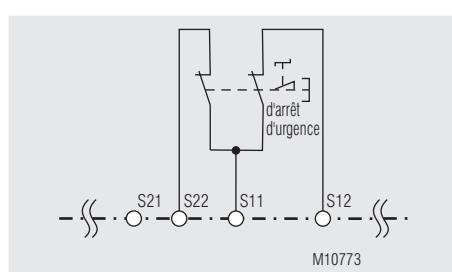

Fct.: Arrêt d'urgence (6), sans détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾

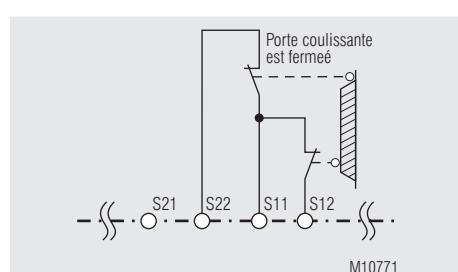

Fct.: Porte de protection (7), sans détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾









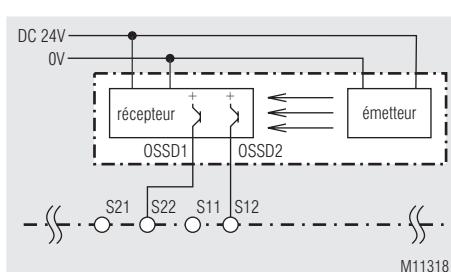


Fct.: Barrières lumineuses (8), sans détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4²⁾

¹⁾ Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut s'assurer que le cablage soit avec reconnaissance de c.c. transversaux.



²⁾ Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut que la barrière autocontrôlée (de type 4) selon IEC/EN 61496-1

DE	Beschriftung und Anschlüsse
EN	Labeling and connections
FR	Marquage et raccordements

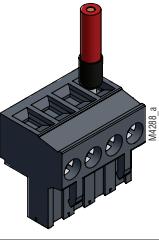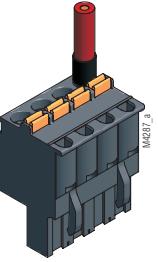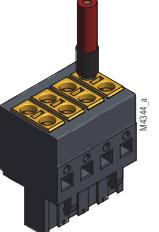		
		
	DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 0,5 Nm 5 LB. IN	DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 DIN 5264-A; 0,4 x 2,5
	A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,0 mm ² 2 x AWG 24 to 18	A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16
	A = 7 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,0 mm ² 2 x AWG 24 to 18	A = 10 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 A = 8 mm 1 x 0,25 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16
	A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,5 mm ² 2 x AWG 24 to 16	A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16

DE	Maßbild (Maße in mm)
EN	Dimensions (dimensions in mm)
FR	Dimensions (dimensions en mm)

DE	Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke
EN	Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks
FR	Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT

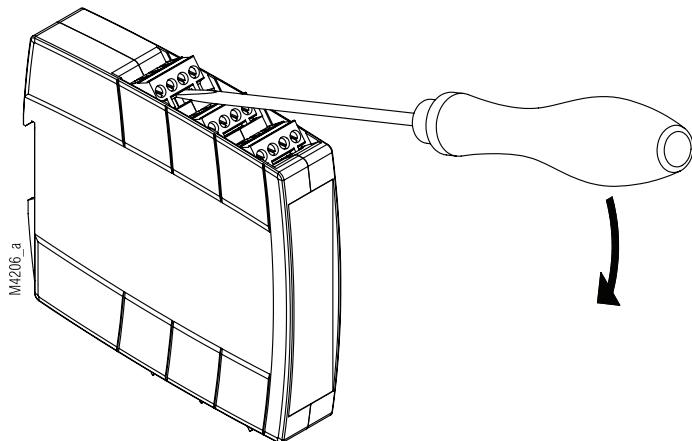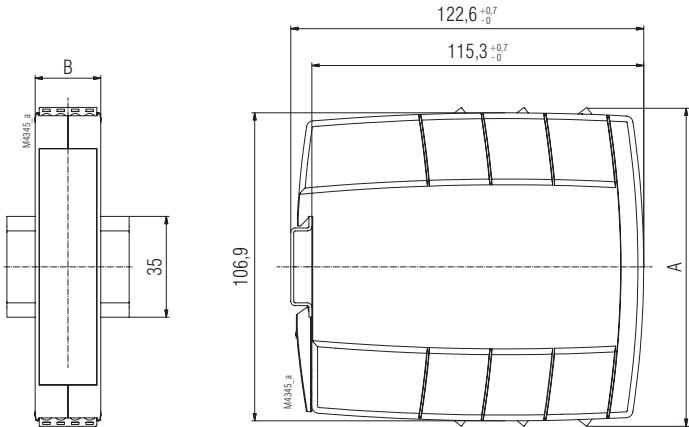

	A	B
UG 6960 PS	110 ± 1	
UG 6960 PC		22,5
UG 6960 PT	120 ± 1	

DE	Sicherheitstechnische Kenndaten	
EN	Safety related data	
FR	Données techniques sécuritaires	

EN ISO 13849-1:		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF _d :	133,3	a (year)
DC _{avg} :	99,0	%
d _{op} :	365	d/a (days/year)
h _{op} :	24	h/d (hours/day)
t _{cycle} :	3600	s/cycle
	≈ 1	/h (hour)

IEC/EN 62061		
IEC/EN 61508		
IEC/EN 61511:		
SIL CL:	3	IEC/EN 62061
SIL:	3	IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
HFT ¹⁾ :	1	
DC:	99,0	%
PFH _D :	3,94E-10	h ⁻¹
PFD _{avg} :	3,3E-05	(Low Demand Mode)
T ₁	20	a (year)

¹⁾ HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion
Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Interval for cyclic test of the safety function
Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire
nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL e with Cat. 3 or Cat. 4
	einmal pro Monat once per month mensuel
	PL d with Cat. 3
	einmal pro Jahr once per year annuel
nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1
	einmal pro Monat once per month mensuel
	SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1
	einmal pro Jahr once per year annuel
nach, acc. to, selon EN 61511, EN 50156-1	SIL 3
	einmal pro Jahr once per year annuel



DE	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage. Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request. The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande. Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

DE	EG-Konformitätserklärung
EN	CE-Declaration of Conformity
FR	Déclaration de conformité européenne

EG-Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité européenne

DOLD



Hersteller:
 Manufacturer:
 Fabricant:

E. Dold & Söhne KG
 78120 Furtwangen
 Bregstr. 18
 Germany

Produktbezeichnung: **SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheitszeitrelais UG6960.xxzz**
 Product description: Multifunction safety timer **mit xx = 04 und zz=PS,PC,PT**
 Désignation du produit: Module de sécurité multifonctionnel temporisé

Optional/optionnel : **/60... /69**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
 The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:
 Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG EU-Abl. L157/24, 09.06.2006
 Machinery directive:/ Directives Machines:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU EU-Abl. L96/79, 29.03.2014
 EMC-Directive:/ Directives-CEM:

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU EU-Abl. L174/88, 01.07.2011
 RoHS-Directive / Directives-RoHS:

Prüfgrundlagen:	EN ISO 13849-1:2015	EN ISO 13851:2019
Basis of Testing :	EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015	EN 574:1996 + A1:2008
Lignes de contrôle:	IEC 61508 Parts 1-7 :2010	EN 50178 :1997
	EN61000-6-1 : 2007	EN61000-6-2 : 2005
	EN61000-6-3 : 2007 + A1:2011	EN61000-6-4 : 2007 + A1:2011

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinen-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machines directive has been certified by:
 La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machine susmentionnées a été certifiée par :

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
 Alboinstrasse 56
 12103 Berlin

Nummer der benannten Stelle : NB0035
 Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié

Nummer der Bescheinigung: 01/205/5305.02/20 Ausstellldatum: 03.03.2020
 Certification number: / Numéro de certificat Date of issue: / Date de délivrance

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:
 For the compilation of technical documents is authorized:/ Pour la composition des documents techniques est autorisé

Gamal Hagar - Entwicklungsleiter /R&D Manager

Rechtsverbindliche Unterschrift:
 Signature of authorized person: / Signature du PDG:

ppa.....
 Christian Dold - Produktmanagement -

Ort, Datum: Furtwangen, 19.03.2020
 Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.
 This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.
 Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.